


# eurolite®

**BEDIENUNGSANLEITUNG  
USER MANUAL**

## **LED SCY-Bar TCL Lightset**

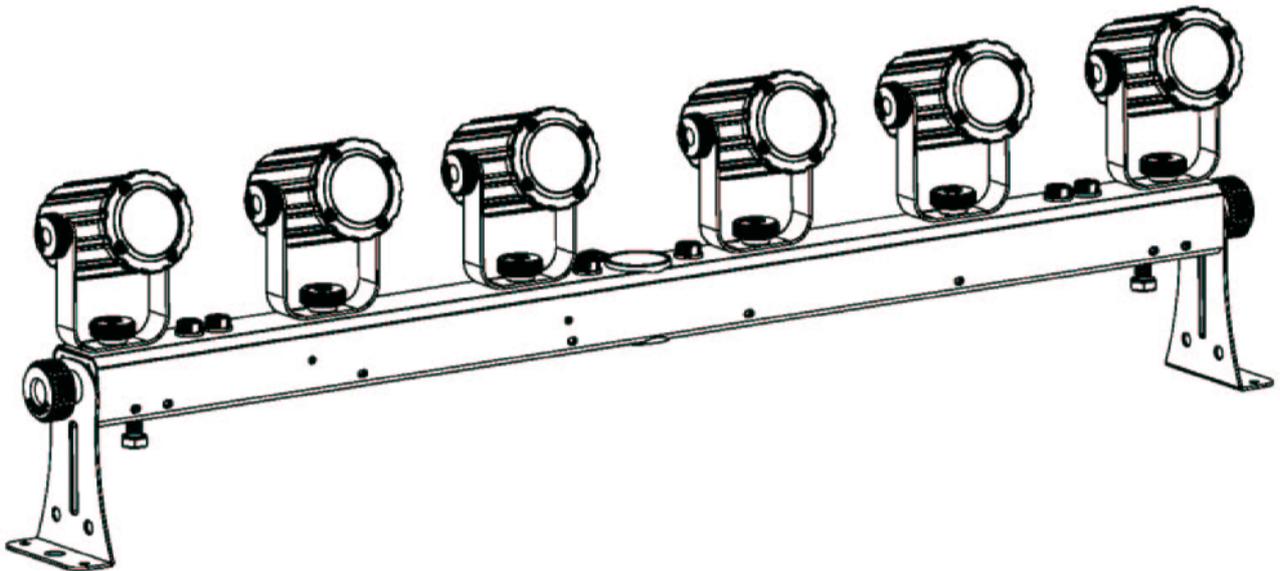

# Inhaltsverzeichnis / Table of contents

Deutsch

<b>EINFÜHRUNG</b> .....	<b>3</b>
Lieferumfang .....	3
<b>SICHERHEITSHINWEISE</b> .....	<b>3</b>
<b>BESTIMMUNGSGEMÄÙE VERWENDUNG</b> .....	<b>5</b>
<b>GERÄTEBESCHREIBUNG</b> .....	<b>6</b>
Features .....	6
Geräteübersicht .....	6
<b>INSTALLATION</b> .....	<b>7</b>
Montage auf einem Stativ .....	7
Befestigung an einer Traverse .....	7
DMX512-Ansteuerung .....	8
Master/Slave-Betrieb .....	9
Anschluss ans Netz .....	9
<b>BEDIENUNG</b> .....	<b>10</b>
Interne Programme – Auto Modus .....	10
Musiksteuerung .....	10
Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit .....	10
Master / Slave Modus .....	10
<b>DMX-GESTEUERTER BETRIEB</b> .....	<b>11</b>
DMX-MODUS .....	11
Adressierung des Geräts .....	11
Auswählen eines DMX Kanal Modus mit 7- oder 20-Kanal Belegung .....	11
DMX-Protokoll .....	11
Fernbedienung über optionalen RC-2 Controller .....	13
<b>REINIGUNG UND WARTUNG</b> .....	<b>13</b>
Sicherungswechsel .....	14
<b>TECHNISCHE DATEN</b> .....	<b>14</b>

English

<b>INTRODUCTION</b> .....	<b>15</b>
Delivery includes .....	15
<b>SAFETY INSTRUCTIONS</b> .....	<b>15</b>
<b>OPERATING DETERMINATIONS</b> .....	<b>17</b>
<b>DEVICE DESCRIPTION</b> .....	<b>18</b>
Features .....	18
Overview .....	18
<b>INSTALLATION</b> .....	<b>18</b>
Mounting on a stand .....	18
Rigging on a truss .....	19
DMX512 control .....	20
Master/Slave operation .....	21
Connection with the mains .....	21
<b>OPERATION</b> .....	<b>21</b>
Internal Programs – Auto Mode .....	21
Sound control .....	21
Setting the Sound Sensitivity .....	22
Master / Slave Mode .....	22
<b>DMX-CONTROLLED OPERATION</b> .....	<b>22</b>
DMX MODE .....	22
Addressing .....	22
Choosing a DMX Channel Mode with 7 or 20 Channal Occupation .....	22
DMX-Protocol .....	23
Remote control via optional RC-2 controller .....	24
<b>CLEANING AND MAINTENANCE</b> .....	<b>24</b>
Replacing the fuse .....	25
<b>TECHNICAL SPECIFICATIONS</b> .....	<b>25</b>

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummer: / This user manual is valid for the article number:

51918575

Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:  
You can find the latest update of this user manual in the Internet under:

[www.eurolite.de](http://www.eurolite.de)

## BEDIENUNGSANLEITUNG

# eurolite®

## LED SCY-Bar TCL Lichtset



### ACHTUNG!

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!  
Niemals das Gerät öffnen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunterladen

## EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine EUROLITE LED SCY-Bar entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

### Lieferumfang

1	Gerät
1	Kaltgerätenetzleitung
1	Bedienungsanleitung
1	Tragetasche

Nehmen Sie die LED SCY-Bar aus der Verpackung.

## SICHERHEITSHINWEISE



### ACHTUNG!

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.



**Unbedingt lesen:**

*Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.*

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden an der Netzleitung oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse I. Der Netzstecker darf nur an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Gerätes genau übereinstimmt. Ungeeignete Spannungen und ungeeignete Steckdosen können zur Zerstörung des Gerätes und zu tödlichen Stromschlägen führen.

Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Der Netzstecker muss dabei gewaltfrei eingesetzt werden. Achten Sie auf einen festen Sitz des Netzsteckers.

Lassen Sie die Netzleitung nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzleitungen und -anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit feuchten Händen an! Feuchte Hände können tödliche Stromschläge zur Folge haben.

Netzleitungen nicht verändern, knicken, mechanisch belasten, durch Druck belasten, ziehen, erhitzen und nicht in die Nähe von Hitze- oder Kältequellen bringen. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen der Netzleitung, zu Brand oder zu tödlichen Stromschlägen kommen.

Die Kabeleinführung oder die Kupplung am Gerät dürfen nicht durch Zug belastet werden. Es muss stets eine ausreichende Kabellänge zum Gerät hin vorhanden sein. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann.

Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Überprüfen Sie das Gerät und die Netzleitung in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen.

Werden Verlängerungsleitungen verwendet muss sichergestellt werden, dass der Adernquerschnitt für die benötigte Stromzufuhr des Gerätes zugelassen ist. Alle Warnhinweise für die Netzleitung gelten auch für evtl. Verlängerungsleitungen.

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Grifffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung! Ansonsten kann das Kabel und der Stecker beschädigt werden was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Sind Stecker oder Geräteschalter, z. B. durch Einbau nicht erreichbar, so muss netzseitig eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden.

Wenn der Netzstecker oder das Gerät staubig ist, dann muss es außer Betrieb genommen werden, der Stromkreis muss allpolig unterbrochen werden und das Gerät mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Staub kann die Isolation reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Stärkere Verschmutzungen im und am Gerät dürfen nur von einem Fachmann beseitigt werden.

Es dürfen unter keinen Umständen Flüssigkeiten aller Art in Steckdosen, Steckverbindungen oder in irgendwelche Geräteöffnungen oder Geräteritzen eindringen. Besteht der Verdacht, dass - auch nur minimale - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort allpolig vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einem Fachmann überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen.

In das Gerät dürfen keine fremden Gegenstände gelangen. Dies gilt insbesondere für Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und Büroklammern oder gröbere Metallspäne in das Gerät gelangen, so ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und allpolig vom Netz zu trennen. Durch Metallteile hervorgerufene Fehlfunktionen und Kurzschlüsse können tödliche Verletzungen zur Folge haben.



## GESUNDHEITSRISIKO!

Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle, da bei empfindlichen Menschen u. U. epileptische Anfälle ausgelöst werden können (gilt besonders für Epileptiker)!

Kinder und Laien vom Gerät fern halten!

Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt betrieben werden!

## BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Effektstrahler, mit dem sich dekorative Lichteffekte erzeugen lassen. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 230 V, 50 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Dieses Gerät ist für professionelle Anwendungen, z. B. auf Bühnen, in Diskotheken, Theatern etc. vorgesehen.

Lichteffekte sind nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Denken Sie daran, dass konsequente Betriebspausen die Lebensdauer des Gerätes erhöhen.

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!


Das Gerät darf nicht in einer Umgebung eingesetzt oder gelagert werden, in der mit Spritzwasser, Regen, Feuchtigkeit oder Nebel zu rechnen ist. Feuchtigkeit oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann die Isolation reduzieren und zu tödlichen Stromschlägen führen. Beim Einsatz von Nebelgeräten ist zu beachten, dass das Gerät nie direkt dem Nebelstrahl ausgesetzt ist und mindestens 0,5 m von einem Nebelgerät entfernt betrieben wird. Der Raum darf nur so stark mit Nebel gesättigt sein, dass eine gute Sichtweite von mindestens 10 m besteht.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen  $-5^{\circ}\text{C}$  und  $+45^{\circ}\text{C}$  liegen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern.

Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von  $45^{\circ}\text{C}$  nicht überschreiten.

Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Überspannung könnte das Gerät zerstören. Das Gerät bei Gewitter allpolig vom Netz trennen (Netzstecker ziehen).

Das Bildzeichen  bezeichnet den Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen. Der Abstand zwischen Lichtaustritt und der zu beleuchteten Fläche darf 0,1 Meter nicht unterschreiten!

Das Gerät darf nur über den Montagebügel installiert werden. Um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, muss um das Gerät ein Freiraum von mindestens 50 cm eingehalten werden.

Das Gehäuse darf niemals umliegende Gegenstände oder Flächen berühren!

Achten Sie bei der Montage, beim Abbau und bei der Durchführung von Servicearbeiten darauf, dass der Bereich unterhalb des Montageortes abgesperrt ist.

Das Gerät ist immer mit einem geeigneten Sicherungsseil zu sichern.

Die maximale Umgebungstemperatur  $T_a = 45^{\circ}\text{C}$  darf niemals überschritten werden.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemäßer Bedienung!

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein weiches und angefeuchtetes Tuch.

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass das Gerät im Lieferzustand verpackt wird.

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

Der Serienbarcode darf niemals vom Gerät entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, Abstürzen etc. verbunden.


## GERÄTEBESCHREIBUNG

### Features

#### TCL-LED-Scheinwerferset für einfache mobile Farbgestaltung!

Komplette Lichtanlage bestehend aus 6 LED-Spots und einem Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Montageloch (36 mm) mit Feststellschraube zur Montage auf einem Stativ • Scheinwerfer schwenk- und neigbar • Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden • DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt max. 20 Kanäle) • 7 oder 20 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten • Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler • Strobe-Effekt • Auto Mode • Interne Programme • Master-/Slave-Funktion • Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige und drei Bedientasten • Zusätzliche Steuermöglichkeit über EUROLITE RC-2 Fernsteuerung (nicht im Lieferumfang enthalten) • Bestückung mit 6 x 3 W TCL LED • Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz • Geeignet zur Montage auf einem Boxenhochständer (nicht inkl.) • Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Tragetasche • Schwarz lackierte Metallausführung • Anschlussfertig mit Kaltgerätenetzleitung und Schutzkontaktstecker

### Geräteübersicht

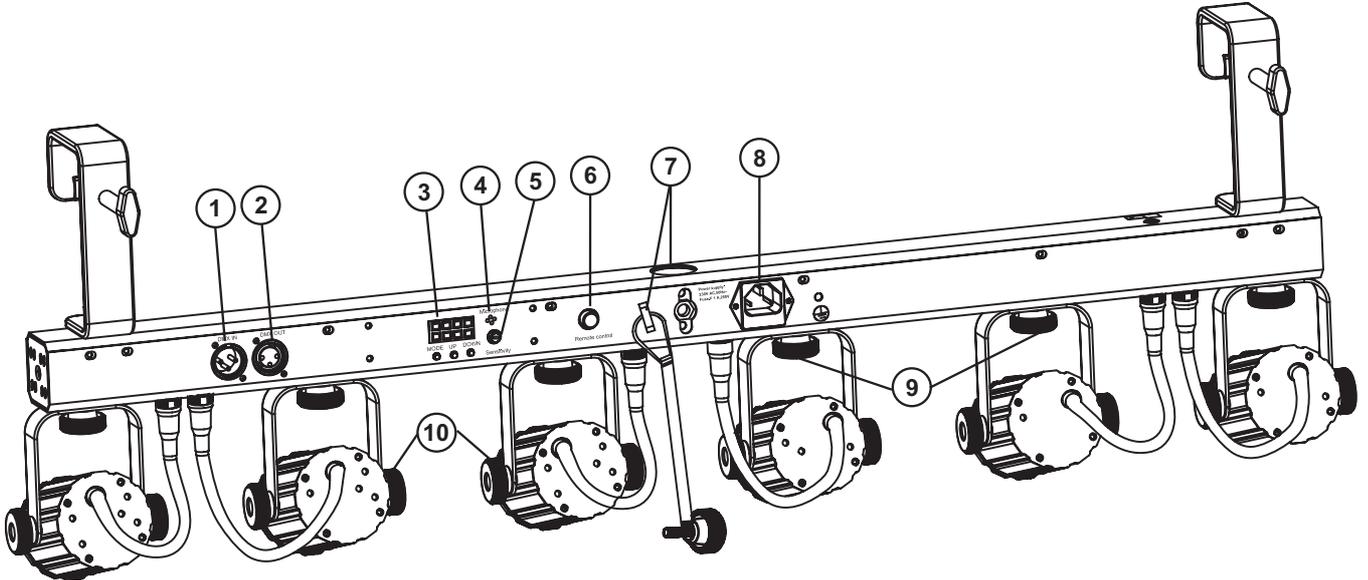

1. DMX Eingang
2. DMX Ausgang
3. Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige und drei Bedientasten
4. Mikrofon
5. Empfindlichkeitsregler
6. Buchse für Fernsteuerung EUROLITE RC-2 (Fernsteuerung nicht im Lieferumfang enthalten)
7. Montageloch (36 mm) mit Feststellschraube zur Stativmontage
8. Sicherung mit Netzanschluss
9. Feststellschrauben zur Befestigung der Hängebügel (Schwenkbereich fixieren)
10. Feststellschrauben zur Befestigung der Scheinwerfer (Neigungswinkel fixieren)

## INSTALLATION


### Montage auf einem Stativ

Für den mobilen Einsatz setzen Sie das Lichtset auf ein Leuchten-Stativ auf. Der Aufnehmer des Stativs muss einen Durchmesser von 35 mm haben.

1. Lösen Sie zunächst am Stativ die Feststellschrauben der Stellfüße. Ziehen Sie die Stellfüße aus, bis die Querstreben in einem 90°-Winkel zu den Stellfüßen stehen. Ziehen Sie die Feststellschrauben der Stellfüße fest.
2. Setzen Sie das Lichtset über das Montageloch an der Steuereinheit am oberen Stativende auf und ziehen Sie die Feststellschraube fest.
3. Achtung! Beim Aufbringen der Last ist eine gleichmäßige Lastverteilung erforderlich. Die Traglast des Stativs darf niemals überschritten werden. Das Stativ muss standsicher aufgestellt werden. Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellschrauben sicher sitzen.

### Befestigung an einer Traverse

Der LED SCY-Bar lässt sich mit zwei Theaterhaken an einer Traverse befestigen.

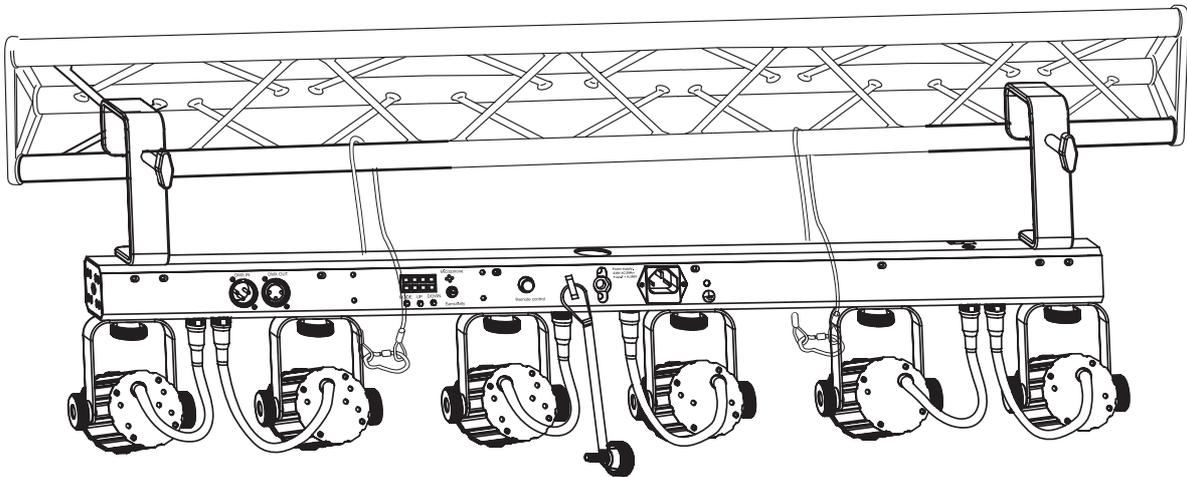

Bringen Sie die Theaterhaken an der SCY-Bar an. Ziehen Sie die Feststellschrauben fest.

Hängen Sie nun die Theaterhaken in die Traverse ein und ziehen Sie die Feststellschrauben der Haken fest. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die 10-fache Punktbelastung des Eigengewichtes der Installation aushalten kann.

Sichern Sie die Installation immer mit einem Sicherungsseil.

Es dürfen nur Sicherungsseile gemäß DIN 56927, Schnellverbindungsglieder gemäß DIN 56927, Schäkel gemäß DIN EN 1677-1 und BGV C1 Kettbinder eingesetzt werden. Die Fangseile, Schnellverbindungsglieder, Schäkel und Kettbinder müssen auf Grundlage der aktuellsten Arbeitsschutzbestimmungen (z. B. BGV C1, BGI 810-3) ausreichend dimensioniert sein und korrekt angewendet werden.

**Bitte beachten Sie:** Bei Überkopfmontage in öffentlichen bzw. gewerblichen Bereichen ist eine Fülle von Vorschriften zu beachten, die hier nur auszugsweise wiedergegeben werden können. Der Betreiber muss sich selbständig um die Beschaffung der geltenden Sicherheitsvorschriften bemühen und diese einhalten!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation und unzureichende Sicherheitsvorkehrungen verursacht werden!

Ein Sicherungsseil, das einmal der Belastung durch Absturz ausgesetzt war oder beschädigt ist, darf nicht mehr als Sicherungsseil eingesetzt werden.

Der maximale Fallabstand darf 20 cm nicht überschreiten.



**LEBENSGEFAHR!**

Bei der Installation sind insbesondere die Bestimmungen der BGV C1 (vormals VBG 70) und EN 60598-2-17 zu beachten! Die Installation darf nur vom autorisierten Fachhandel ausgeführt werden!

Die Aufhängevorrichtungen des Gerätes muss so gebaut und bemessen sein, dass sie 1 Stunde lang ohne dauernde schädliche Deformierung das 10-fache der Nutzlast aushalten kann.

Die Installation muss immer mit einem zweiten geeigneten Sicherungselement (z. B. Stahlseil) erfolgen. Diese zweite Aufhängung muss so beschaffen und angebracht sein, dass im Fehlerfall der Hauptaufhängung kein Teil der Installation herabfallen kann.

Während des Auf-, Um- und Abbaus ist der unnötige Aufenthalt im Bereich von Bewegungsflächen, auf Beleuchterbrücken, unter hochgelegenen Arbeitsplätzen sowie an sonstigen Gefahrenbereichen verboten.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch Sachverständige geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.



**BRANDGEFAHR!**

Achten Sie bei der Installation des Gerätes bitte darauf, dass sich im Abstand von mind. 0,5 m keine leicht entflammaren Materialien (Deko, etc.) befinden.

Das Gerät sollte idealerweise außerhalb des Aufenthaltsbereiches von Personen installiert werden.

WICHTIG! ÜBERKOPFMONTAGE ERFORDERT EIN HOHES MAß AN ERFAHRUNG. Dies beinhaltet (aber beschränkt sich nicht allein auf) Berechnungen zur Definition der Tragfähigkeit, verwendetes Installationsmaterial und regelmäßige Sicherheitsinspektionen des verwendeten Materials und des Gerätes. Versuchen Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht über eine solche Qualifikation verfügen, sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen und/oder zur Beschädigung von Eigentum führen.

Wenn das Gerät von der Decke oder hochliegenden Trägern etc. abgehängt werden soll, muss immer mit Traversensystemen gearbeitet werden. Das Gerät darf niemals frei schwingend im Raum befestigt werden.

**Achtung:** Hängend installierte Geräte können beim Herabstürzen erhebliche Verletzungen verursachen! Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit einer möglichen Installationsform haben, installieren Sie das Gerät NICHT!



**LEBENSGEFAHR!**

Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden!

**DMX512-Ansteuerung**



Achten Sie darauf, dass die Adern der Datenleitung an keiner Stelle miteinander in Kontakt treten. Die Geräte werden ansonsten nicht bzw. nicht korrekt funktionieren.





**Beachten Sie, dass die Startadresse abhängig vom verwendeten Controller ist.  
Unbedingt Bedienungsanleitung des verwendeten Controllers beachten.**



Die Verbindung zwischen Controller und Gerät sowie zwischen den einzelnen Geräten sollte mit einem DMX-Kabel erfolgen. Die Steckverbindung geht über 3-polige XLR-Stecker und -Kupplungen.

**Belegung der XLR-Verbindung:**



Wenn Sie Controller mit dieser XLR-Belegung verwenden, können Sie den DMX-Ausgang des Controllers direkt mit dem DMX-Eingang des ersten Gerätes der DMX-Kette verbinden. Sollen DMX-Controller mit anderen XLR-Ausgängen angeschlossen werden, müssen Adapterkabel verwendet werden.

**Aufbau einer seriellen DMX-Kette:**

Schließen Sie den DMX-Ausgang des ersten Gerätes der Kette an den DMX-Eingang des nächsten Gerätes an. Verbinden Sie immer einen Ausgang mit dem Eingang des nächsten Gerätes bis alle Geräte angeschlossen sind.

**Achtung:** Am letzten Gerät muss das DMX-Kabel durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Dazu wird ein XLR-Stecker in den DMX-Ausgang am letzten Gerät gesteckt, bei dem zwischen Signal (-) und Signal (+) ein 120-Ω-Widerstand eingelötet ist.

**Master/Slave-Betrieb**

Im Master/Slave-Betrieb lassen sich mehrere Geräte synchronisieren, die dann von einem Mastergerät gesteuert werden.

An der Rückseite des Gerätes befindet sich eine XLR-Einbaubuchse und ein XLR-Einbaustecker, über die sich mehrere Geräte miteinander verbinden lassen.

Wählen Sie das Gerät aus, das zur Steuerung der Effekte dienen soll. Dieses Gerät arbeitet dann als Master-Gerät und steuert alle weiteren Slave-Geräte, die über ein DMX-Kabel mit dem Master-Gerät verbunden werden. Stecken Sie das DMX-Kabel in die OUT-Buchse und verbinden Sie es mit dem IN-Stecker des nächsten Gerätes.

**Anschluss ans Netz**

Schließen Sie das Gerät über die beiliegende Netzanschlussleitung ans Netz an.

**Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt:**

Leitung	Pin	International
Braun	Außenleiter	L
Blau	Neutralleiter	N
Gelb/Grün	Schutzleiter	

Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden!

Wenn das Gerät direkt an das örtliche Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut werden.

Das Gerät darf nur an eine Elektroinstallation angeschlossen werden, die den VDE-Bestimmungen DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.

Lichteffekte dürfen nicht über Dimmerpacks geschaltet werden.

## **BEDIENUNG**

Wenn Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt die LED SCY-BAR den Betrieb auf und das Display leuchtet auf.

Das Gerät hat zwei Betriebsarten. Es kann entweder im Standalone- oder im DMX-gesteuerten Modus betrieben werden.

Sie können den gewünschten Modus mit den Tasten MODE, UP oder DOWN auswählen:

### ***Interne Programme – Auto Modus***

Drücken Sie die MODE Taste bis das Display **P-** anzeigt um die Einstellung des internen Programmes zu wählen.

Über die UP oder DOWN Tasten können Sie das gewünschte Programm (**P – 1** bis **P – 10**) eingeben.

Drücken Sie nochmal die MODE Taste bis das Display **S-** anzeigt. Über die UP oder DOWN Tasten können Sie die gewünschte Geschwindigkeit des Programms eingeben (**S1** bis **S100**).

### ***Musiksteuerung***

Drücken Sie die MODE Taste bis das Display **SoUd** anzeigt, um die Einstellungen der Musiksteuerung zu wählen.

### ***Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit***

Dank des eingebauten Mikrofones ist kein Controller nötig, und die Strahlen werden musikgesteuert durch den Raum geworfen. Die Empfindlichkeit kann mit Hilfe des Drehreglers an der Geräterückseite beeinflusst werden.

### ***Master / Slave Modus***

Stellen Sie am Mastergerät den AUTO (**P-**) oder musikgesteuerter (**SoUd**) Modus ein.

Um die jeweiligen Slavegeräte einzustellen, drücken Sie die MODE Taste bis jedes Display **SLAV** anzeigt.

Um den Slave Modus einzustellen, drücken Sie die MODE Taste bis jedes Display **PEVE** anzeigt.

Über die UP oder DOWN Tasten können Sie den gewünschten Modus einstellen:

**ON** = Slaves werden vom Mastergerät gesteuert (ON=Vorgabewert).

**OFF** = Slaves funktionieren spiegelbildlich vom Mastergerät.

## DMX-GESTEUERTER BETRIEB

Über Ihren DMX-Controller können Sie die einzelnen Geräte individuell ansteuern.

### DMX-MODUS

Über das Control Board können Sie die DMX Startadresse definieren. Die Startadresse ist der erste Kanal, auf den das Gerät auf Signale vom Controller reagiert.

#### Adressierung des Geräts

Um die Startadresse einzustellen drücken Sie die MODE Taste bis das Display **Addr** anzeigt. Sie können nun die gewünschte Adresse über die UP oder DOWN Tasten auswählen.

#### Einstellung der DMX-Startadresse

Modus:	Wert:
Addr	1 - 512

#### Ansteuerung:

Nachdem Sie die Startadresse definiert haben, können Sie den LED SCY-Bar TCL DMX über Ihren Controller ansteuern.

**Achtung:** Am letzten Projektor muss die DMX-Leitung durch einen 120 Ω Widerstand abgeschlossen werden damit die Geräte korrekt funktionieren.

#### Auswählen eines DMX Kanal Modus mit 7- oder 20-Kanal Belegung

Das Gerät verfügt über 2 verschiedene DMX-Modi. Über das Control Board können Sie den DMX Modus definieren.

Die einzelnen DMX-Kanäle und ihre Eigenschaften sind im folgenden aufgeführt.

#### Einstellung des DMX-Modus

Nachdem Sie gewünschte Adresse über die UP oder DOWN Tasten ausgewählt haben, drücken Sie nochmal die MODE Taste und das Display zeigt **7\_CH** an.

Falls Sie lieber den 20-Kanal Modus wünschen, drücken Sie die DOWN Taste um den **20\_CH** Modus auszuwählen.

Modus:	Wert:
	7_CH (Vorgabewert)
	20_CH

### DMX-Protokoll

#### 7-Kanal-Modus

Kanal:	Wert:	Funktion:
1	000 – 255	Dimmer (0 – 100%)

Kanal:	Wert:	Funktion:
2	000 – 010	Keine Funktion
	011 – 047	Programm 1: Farbchaser hin und her
	048 – 071	Programm 2: Farbüberblendung
	072 – 095	Programm 3: RGB Zufallsüberblendung
	096 – 119	Programm 4: Laufende Farben
	120 – 143	Programm 5: Laufende Spots
	144 – 167	Programm 6: Laufende Spots entgegengesetzt
	168 – 191	Programm 7: Spot Chaser mit Strobe
	192 – 215	Programm 8: Laufende Spots in Einzelfarben
	216 – 239	Programm 9: Zufallsstroben
	240 – 249	Programm 10 (Schleife von 1 – 9)
	250 – 255	Musikgesteuert

Kanal:	Wert:	Funktion:
<b>3</b>	000 – 255	Rot (0 – 100%) wenn Kanal 2: 000 - 010
	000 – 255	Zunehmende Geschwindigkeit; wenn Kanal 2: 011 - 239

Kanal:	Wert:	Funktion:
<b>4</b>	000 – 255	Grün (0 – 100%)

Kanal:	Wert:	Funktion:
<b>5</b>	000 – 255	Blau (0 – 100%)

Kanal:	Wert:	Funktion:
<b>6</b>	000 – 009	Strobe aus
	010 – 255	Strobe, zunehmend (max. 20Hz)

Kanal:	Wert:	Funktion:
<b>7</b>	000 – 008	Alle Linsen an
	009 – 017	Linse 1 an
	018 – 026	Linse 2 an
	027 – 035	Linse 3 an
	036 – 044	Linse 4 an
	045 – 053	Linse 5 an
	054 – 062	Linse 6 an
	063 – 071	Linsen 1, 2 an
	072 – 080	Linsen 2, 3 an
	081 – 089	Linsen 3, 4 an
	090 – 098	Linsen 4, 5 an
	099 – 107	Linsen 5, 6 an
	108 – 116	Linsen 1, 2, 3 an
	117 – 125	Linsen 2, 3, 4 an
	126 – 134	Linsen 3, 4, 5 an
	135 – 143	Linsen 4, 5, 6 an
	144 – 152	Linsen 1, 6 an
	153 – 161	Linsen 2, 5 an
	162 – 170	Linsen 3, 4 an
	171 – 179	Linsen 1, 3 an
	180 – 188	Linsen 2, 4 an
	189 – 197	Linsen 3, 6 an
	198 – 206	Linsen 1, 2, 3, 4 an
	207 – 215	Linsen 2, 3, 4, 5 an
	216 – 224	Linsen 3, 4, 5, 6 an
225 – 233	Linsen 1, 2, 4, 5 an	
234 – 242	Linsen 2, 3, 5, 6 an	
243 – 255	Alle Linsen an	

## 20-Kanal-Modus

Kanal:	Wert:	Funktion:
<b>1</b>	000 – 255	Dimmer (0 – 100%)
<b>2</b>	000 – 009	Strobe aus
	010 – 255	Strobe, zunehmend (max. 20Hz)
<b>3</b>	000 – 255	Linse 1 Rot (0 – 100%)
<b>4</b>	000 – 255	Linse 1 Grün (0 – 100%)
<b>5</b>	000 – 255	Linse 1 Blau (0 – 100%)
<b>6</b>	000 – 255	Linse 2 Rot (0 – 100%)
<b>7</b>	000 – 255	Linse 2 Grün (0 – 100%)
<b>8</b>	000 – 255	Linse 2 Blau (0 – 100%)

<b>9</b>	000 – 255	Linse 3 Rot (0 – 100%)
<b>10</b>	000 – 255	Linse 3 Grün (0 – 100%)
<b>11</b>	000 – 255	Linse 3 Blau (0 – 100%)
<b>12</b>	000 – 255	Linse 4 Rot (0 – 100%)
<b>13</b>	000 – 255	Linse 4 Grün (0 – 100%)
<b>14</b>	000 – 255	Linse 4 Blau (0 – 100%)
<b>15</b>	000 – 255	Linse 5 Rot (0 – 100%)
<b>16</b>	000 – 255	Linse 5 Grün (0 – 100%)
<b>17</b>	000 – 255	Linse 5 Blau (0 – 100%)
<b>18</b>	000 – 255	Linse 6 Rot (0 – 100%)
<b>19</b>	000 – 255	Linse 6 Grün (0 – 100%)
<b>20</b>	000 – 255	Linse 6 Blau (0 – 100%)

### **Fernbedienung über optionalen RC-2 Controller**

Schließen Sie die Fernbedienung mit der LED SCY-Bar über die Verbindungsleitung mit Stereo-Klinkenstecker an.

1. Drücken Sie die SPEED-Taste, um den gewünschten Modus einzustellen:

- Wenn die entsprechende LED **an** ist, ist der Auto Modus eingestellt.
- Wenn die entsprechende LED **aus** ist, ist der musikgesteuerte Modus eingestellt.

2. Über die PROGRAMS/STROBE-Taste, werden die internen Programme (1 - 10) oder Strobe-Effekt eingestellt.

- Mit Doppelklick werden die internen Programme eins nach dem anderen aufgerufen.
- Mit Drücken und 3 Sekunden halten wird das Strobe-Effekt aufgerufen.

3. Drücken Sie die BLACKOUT-Taste, um den Blackout einzustellen.

Im Blackout Modus leuchtet die entsprechende LED.

## **REINIGUNG UND WARTUNG**

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Dabei muss unter anderem auf folgende Punkte besonders geachtet werden:

- 1) Alle Schrauben, mit denen das Gerät oder Geräteteile montiert sind, müssen fest sitzen und dürfen nicht korrodiert sein.
- 2) An Gehäuse, Befestigungen und Montageort (Decke, Abhängung, Traverse) dürfen keine Verformungen sichtbar sein.
- 3) Die elektrischen Anschlussleitungen dürfen keinerlei Beschädigungen, Materialalterung (z.B. poröse Leitungen) oder Ablagerungen aufweisen. Weitere, auf den jeweiligen Einsatzort und die Nutzung abgestimmte Vorschriften werden vom sachkundigen Installateur beachtet und Sicherheitsmängel behoben.



### **LEBENSGEFAHR!**

**Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!**

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

Im Geräteinneren befinden sich außer der Sicherung keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

### **Sicherungswechsel**

Wenn die Feinsicherung des Gerätes defekt ist, darf diese nur durch eine Sicherung gleichen Typs ersetzt werden.

**Vor dem Sicherungswechsel ist das Gerät allpolig von der Netzspannung zu trennen (Netzstecker ziehen).**

Vorgehensweise:

- Schritt 1:** Öffnen Sie den Sicherungshalter an der Geräterückseite mit einem passenden Schraubendreher.
- Schritt 2:** Entfernen Sie die defekte Sicherung aus dem Sicherungshalter.
- Schritt 3:** Setzen Sie die neue Sicherung in den Sicherungshalter ein.
- Schritt 4:** Setzen Sie den Sicherungshalter wieder im Gehäuse ein.

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die von Ihrem Fachhändler erhältlich ist.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

## **TECHNISCHE DATEN**

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	70 W
DMX-Steuerkanäle:	7/20
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Montageloch:	D = 36 mm
Maximale Umgebungstemperatur $T_a$ :	45° C
Max. Leuchtentemperatur im Beharrungszustand $T_B$ :	60° C
Mindestabstand zu entflammaren Oberflächen:	0,50 m
Mindestabstand zum angestrahlten Objekt:	0,10 m
Sicherung:	F 1 A, 250V
LED-Typ:	3 W TCL
Anzahl der LEDs:	6
Abstrahlwinkel:	11°
Maße (LxBxH):	910 x 100 x 165 mm
Gewicht:	5 kg

<b>Zubehör:</b>	<b>Best.-Nr.:</b>
EUROLITE RC-2 Fernsteuerung 10m	51918558
EUROLITE TH-50 Theaterhaken, silber	58000650
EUROLITE TH-50S Theaterhaken, schwarz	58000651

**Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.  
09.06.2011 ©**

**eurolite<sup>®</sup> GERMANY**

## USER MANUAL

# eurolite®

## LED SCY-Bar TCL lightset



### CAUTION!

Keep this device away from rain and moisture!  
Never open the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to

- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

## INTRODUCTION

Thank you for having chosen a EUROLITE LED SCY-Bar. If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this device for a long period of time.

### **Delivery includes**

1	Device
1	IEC Power cable
1	User manual
1	Transport bag

Unpack your LED SCY-Bar.

## SAFETY INSTRUCTIONS



### CAUTION!

Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.



Important:

*Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.*

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the A/C connection cable or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.

This device falls under protection-class I. The power plug must only be plugged into a protection class I outlet. The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. Wrong voltages or power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal electrical shock.

Always plug in the power plug last. The power plug must always be inserted without force. Make sure that the plug is tightly connected with the outlet.

Never let the power-cord come into contact with other cables! Handle the power-cord and all connections with the mains with particular caution! Never touch them with wet hands, as this could lead to mortal electrical shock.

Never modify, bend, strain mechanically, put pressure on, pull or heat up the power cord. Never operate next to sources of heat or cold. Disregard can lead to power cord damages, fire or mortal electrical shock.

The cable insert or the female part in the device must never be strained. There must always be sufficient cable to the device. Otherwise, the cable may be damaged which may lead to mortal damage.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power-cord from time to time.

If extension cords are used, make sure that the core diameter is sufficient for the required power consumption of the device. All warnings concerning the power cords are also valid for possible extension cords.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power-cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power-cord. Otherwise, the cable or plug can be damaged leading to mortal electrical shock. If the power plug or the power switch is not accessible, the device must be disconnected via the mains.

If the power plug or the device is dusty, the device must be taken out of operation, disconnected and then be cleaned with a dry cloth. Dust can reduce the insulation which may lead to mortal electrical shock. More severe dirt in and at the device should only be removed by a specialist.

There must never enter any liquid into power outlets, extension cords or any holes in the housing of the device. If you suppose that also a minimal amount of liquid may have entered the device, it must immediately be disconnected. This is also valid, if the device was exposed to high humidity. Also if the device is still running, the device must be checked by a specialist if the liquid has reduced any insulation. Reduced insulation can cause mortal electrical shock.

There must never be any objects entering into the device. This is especially valid for metal parts. If any metal parts like staples or coarse metal chips enter into the device, the device must be taken out of operation and disconnected immediately. Malfunction or short-circuits caused by metal parts may cause mortal injuries.



**HEALTH HAZARD!**

**Never look directly into the light source, as sensitive persons may suffer an epileptic shock (especially meant for epileptics)!**

Keep away children and amateurs!

Never leave this device running unattended.

## OPERATING DETERMINATIONS

This device is a lighting effect for creating decorative effects. This product is only allowed to be operated with an alternating voltage of 230 V, 50 Hz and was designed for indoor use only.

This device is designed for professional use, e.g. on stages, in discotheques, theatres etc.

Lighting effects are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the device will serve you for a long time without defects.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of others!

This device must never be operated or stockpiled in surroundings where splash water, rain, moisture or fog may harm the device. Moisture or very high humidity can reduce the insulation and lead to mortal electrical shocks. When using smoke machines, make sure that the device is never exposed to the direct smoke jet and is installed in a distance of 0.5 meters between smoke machine and device. The room must only be saturated with an amount of smoke that the visibility will always be more than 10 meters.

The ambient temperature must always be between  $-5^{\circ}\text{C}$  and  $+45^{\circ}\text{C}$ . Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters.

The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of  $45^{\circ}\text{C}$ .

This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.

Never use the device during thunderstorms. Over voltage could destroy the device. Always disconnect the device during thunderstorms.

The symbol  determines the minimum distance from lighted objects. The minimum distance between light-output and the illuminated surface must be more than 0.1 meters.

This device is only allowed for an installation via the mounting bracket. In order to safeguard sufficient ventilation, leave 50 cm of free space around the device.

The housing must never touch surrounding surfaces or objects.

Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the fixture.

Always fix the fixture with an appropriate safety bond.

The maximum ambient temperature  $T_a = 45^{\circ}\text{C}$  must never be exceeded.

Operate the device only after having become familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp cloth.

Please use the original packaging if the device is to be transported. Make sure that you pack the device in the original state.

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!

Never remove the serial barcode from the device as this would make the guarantee void.

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, crash etc.


## DEVICE DESCRIPTION

### Features

#### TCL LED spotlight set for easy mobile color creativity!

Complete LED light set consisting of 6 LED spots and a crossbar with an integrated DMX control unit and mounting hole (36 mm) with fixation screw for installation on a stand • Pivotal and tiltable spotlights • Each spot can be individually controlled via DMX • DMX512 control via regular DMX controller (occupies max. 20 channels) • 7 or 20 DMX channels selectable for numerous applications • Sound-control via built-in microphone with sensitivity control • Strobe effect • Auto mode • Internal programs • Master/Slave function • Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display and three operating buttons • Additional controlling possibility via the EUROLITE RC-2 remote control (not included in delivery) • Equipped with 6 x 3 W TCL LED • Ultra-light ideally suited for mobile use • Suited for installation on a speaker stand (not included) • Comes pre-assembled with a practical transport bag • Black lacquered metal version • Ready for connection with IEC power cord and safety plug

### Overview

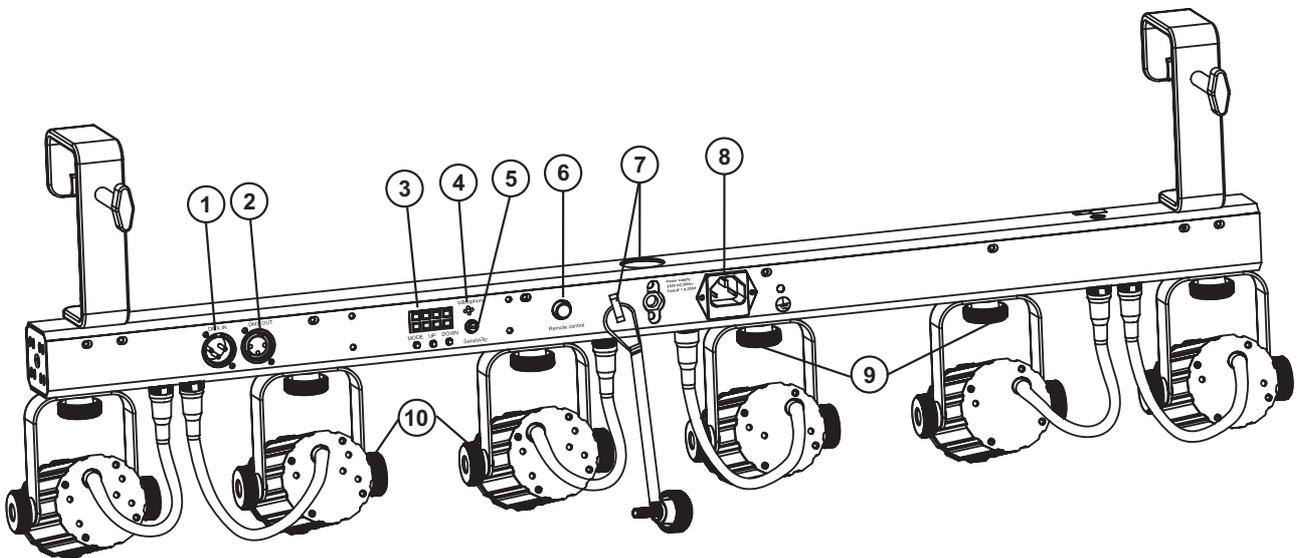

1. DMX In
2. DMX Out
3. Control panel with 4-digit LED display and three operating buttons
4. Microphone
5. Sensitivity control
6. Jack for remote control EUROLITE RC-2 (not included in delivery)
7. Mounting hole (36 mm) with fixation screw for stand installation
8. Fuse and power supply
9. Fixation screws for hanging bracket fixation (pivoting range)
10. Fixation screws for spot fixation (tilt angle)

## INSTALLATION

### Mounting on a stand


For mobile use place the light set on a lighting stand. The diameter of the telescopic tube must be 35 mm.

1. On the stand, the fixation screws of the legs. Pull out the legs until the cross struts stand at a 90° angle to the legs. Tighten the fixation screws of the legs.
2. Attach the light set via its mounting hole on the control unit to the top end of the stand and fasten the fixation screw.

3. Caution! The load has to be installed in a balanced way. The carrying capacity of the stand must never be exceeded. The stand must be set up in a stable way. Make sure all fixation screws fit tight.

### **Rigging on a truss**

The LED SCY-Bar can be fixed onto a truss using two theatre hooks.

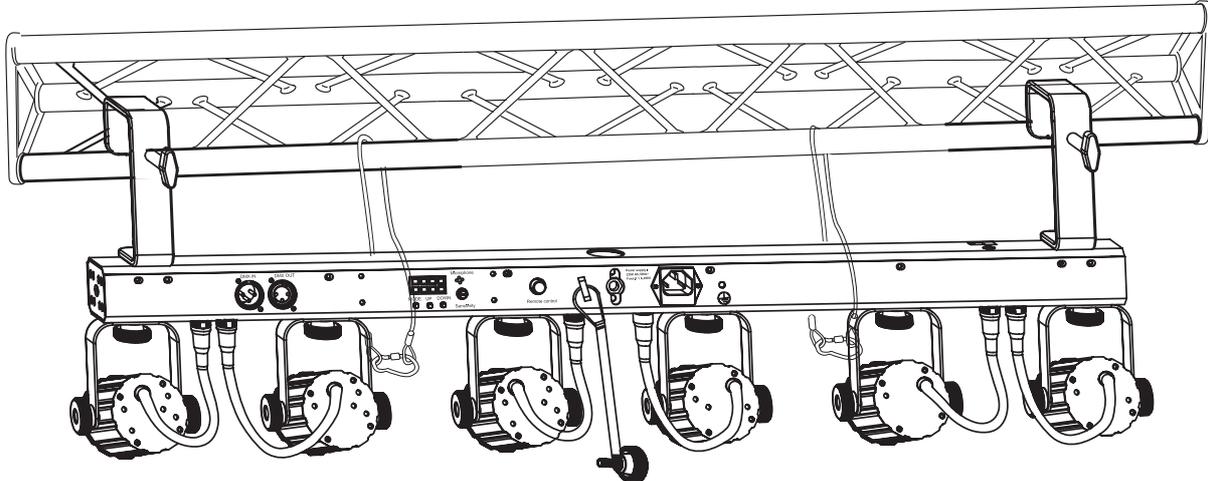

Attach the theatre hooks on the SCY-Bar. Tighten the fixation screws

Suspend the theatre hooks in the truss and tighten the theatre hook screws.

Before rigging, make sure that the installation area can hold a minimum point load of 10 times the device's weight.

Always install an appropriate safety bond.

You must only use safety bonds complying with DIN 56927, quick links complying with DIN 56927, shackles complying with DIN EN 1677-1 and BGV C1 carabines. The safety bonds, quick links, shackles and the carabines must be sufficiently dimensioned and used correctly in accordance with the latest industrial safety regulations (e. g. BGV C1, BGI 810-3).

**Please note:** for overhead rigging in public or industrial areas, a series of safety instructions have to be followed that this manual can only give in part. The operator must therefore inform himself on the current safety instructions and consider them.

The manufacturer cannot be made liable for damages caused by incorrect installations or insufficient safety precautions!

A safety bond which already held the strain of a crash or which is defective must not be used again.

The maximum drop distance must never exceed 20 cm.

	<b>DANGER TO LIFE!</b>
Please consider the EN 60598-2-17 and the respective national standards during the installation! The installation must only be carried out by an authorized dealer!	

The installation of the device has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for 1 hour without any harming deformation.

The installation must always be secured with an appropriate secondary safety element (e.g. steel rope). This secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down if the main attachment fails.

When rigging, derigging or servicing the device staying in the area below the installation place, on bridges, under high working places and other endangered areas is forbidden.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another time.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert after every four year in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by a skilled person once a year.



**DANGER OF FIRE!**

When installing the device, make sure there is no highly-inflammable material (decoration articles, etc.) within a distance of min. 0.5 m.

The device should be installed outside areas where persons may walk by or be seated.

**IMPORTANT! OVERHEAD RIGGING REQUIRES EXTENSIVE EXPERIENCE**, including (but not limited to) calculating working load limits, installation material being used, and periodic safety inspection of all installation material and the device. If you lack these qualifications, do not attempt the installation yourself, but instead use a professional structural rigger. Improper installation can result in bodily injury and or damage to property.

If the device shall be lowered from the ceiling or high joists, professional trussing systems have to be used. The device must never be fixed swinging freely in the room.

**Caution:** Devices in hanging installations may cause severe injuries when crashing down! If you have doubts concerning the safety of a possible installation, do NOT install the device!



**DANGER TO LIFE!**

Before taking into operation for the first time, the installation has to be approved by an expert!

**DMX512 control**



The wires must not come into contact with each other, otherwise the devices will not work at all, or will not work properly.



Please note, the starting address depends upon which controller is being used.



Only use a DMX cable and 3-pin XLR plugs and connectors in order to connect the controller with the fixture or one fixture with another.

**Occupation of the XLR connection:**

**DMX-output**  
XLR mounting-socket:



1: Ground  
2: Signal (-)  
3: Signal (+)

**DMX-input**  
XLR mounting-plug:



1: Ground  
2: Signal (-)  
3: Signal (+)

If you are using controllers with this occupation, you can connect the DMX output of the controller directly with the DMX input of the first device in the DMX chain. If you wish to connect DMX controllers with other XLR outputs, you need to use adapter cables.

**Building a serial DMX chain:**

Connect the DMX output of the first device in the DMX chain with the DMX input of the next device. Always connect one output with the input of the next device until all devices are connected.

**Caution:** At the last fixture, the DMX cable has to be terminated. Plug the terminator with a 120 Ω resistor between Signal (-) and Signal (+) in the DMX output of the last fixture.

**Master/Slave operation**

The master/slave operation enables that several devices can be synchronized and controlled by one master device.

On the rear panel of the device you can find an XLR jack and an XLR plug, which can be used for connecting several devices.

Choose the device which is to control the effects. This device then works as master device and controls all other slave devices, which are to be connected to the master device via a DMX-cable. Connect the OUT jack with the IN plug of the next device.

**Connection with the mains**

Connect the device to the mains with the enclosed power supply cable.

The occupation of the connection-cables is as follows:

Cable	Pin	International
Brown	Live	L
Blue	Neutral	N
Yellow/Green	Earth	

The earth has to be connected!

If the device will be directly connected with the local power supply network, a disconnection switch with a minimum opening of 3 mm at every pole has to be included in the permanent electrical installation.

The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with the IEC-standards. The electric installation must be equipped with a Residual Current Device (RCD) with a maximum fault current of 30 mA.

Lighting effects must not be connected to dimming-packs.

**OPERATION**

After you connected the spot to the mains, the EUROLITE LED SCY-Bar starts running and the display lights up.

The device has two operating modes. It can be operated in Stand-Alone or in DMX-controlled mode.

You can choose the desired mode via the buttons MENU, UP and DOWN:

**Internal Programs – Auto Mode**

Press the MODE button until the display shows **P-** to set the internal programs.

You can choose the desired program (**P – 1** to **P – 10**) via the UP and DOWN buttons:

Press the MODE button again until the display shows an **S-**. Via the UP or DOWN buttons you can set the desired speed of the program (**S1** bis **S100**).

**Sound control**

Press the MODE button until the display shows **SoUd** to set the Sound Control Mode.

## Setting the Sound Sensitivity

You can do without a controller as the device features a built-in microphone, which provides automatic sound control. You can adjust the sensitivity with the rotary-control on the rearpanel.

## Master / Slave Mode

Set the Master device to Auto (P) or Sound Control (SoUd) mode.

To set the respective Slave devices, press the MODE button until each display shows **SLAV**.

In order set Slave mode, press the MODE button until each display shows **PEVE**.

You can choose the desired mode via the UP and DOWN buttons:

**ON** = Slaves controlled by Master device (ON=default setting)

**OFF** = Slaves function inversely from the Master device.

## DMX-CONTROLLED OPERATION

You can control the devices individually via your DMX-controller.

### DMX MODE

The Control Board allows you to assign the DMX fixture address, which is defined as the first channel from which the LED SCY-Bar TCL DMX will respond to the controller.

### Addressing

Press the MODE button until the display shows **Addr**. You can now set the desired address via the UP or DOWN buttons.

#### Setting the DMX Start Address:

Mode:	Value:
Addr	1 - 512

#### Controlling:

After having addressed the LED SCY-Bar TCL DMX, you may now start operating it via your lighting controller.

#### Note:

It's necessary to insert the XLR termination plug with 120  $\Omega$  in the last lighting in the link in order to ensure proper transmission on the DMX data link.

## Choosing a DMX Channel Mode with 7 or 20 Channal Occupation

The device has 2 DMX-modes. The Control Board allows you to assign the DMX-Mode.

#### Setting DMX Mode

After setting the desired address via the UP or DOWN buttons, press the MODE button again and the display shows **7\_CH**.

In case you would rather select the 20-channel mode, press the DOWN button in order to choose the **20\_CH** setting.

Mode:	Value:
	7_CH (default setting)
	20_CH

**DMX-Protocol****7 Channel Mode**

Channel:	Value:	Function:
1	000 – 255	Dimmer (0 – 100%)

Channel:	Value:	Function:
2	000 – 010	No function
	011 – 047	Program 1: Color chaser back and forth
	048 – 071	Program 2: Color fade
	072 – 095	Program 3: RGB random fade
	096 – 119	Program 4: Running colors
	120 – 143	Program 5: Running spots
	144 – 167	Program 6: Contrarily running spots
	168 – 191	Program 7: Spot chaser with strobe
	192 – 215	Program 8: Running spots in single colors
	216 – 239	Program 9: Random strobe
	240 – 249	Program 10 (Loop from 1 – 9)
250 – 255	Sound control	

Channel:	Value:	Function:
3	000 – 255	Red (0 – 100%) when Channel 2: 000 - 010
	000 – 255	Increasing speed; when Channel 2: 011 - 239

Channel:	Value:	Function:
4	000 – 255	Green (0 – 100%)

Channel:	Value:	Function:
5	000 – 255	Blue (0 – 100%)

Channel:	Value:	Function:
6	000 – 009	Strobe off
	010 – 255	Strobe, increasing (max. 20Hz)

Channel:	Value:	Function:
7	000 – 008	All lenses on
	009 – 017	Lens 1 on
	018 – 026	Lens 2 on
	027 – 035	Lens 3 on
	036 – 044	Lens 4 on
	045 – 053	Lens 5 on
	054 – 062	Lens 6 on
	063 – 071	Lenses 1, 2 on
	072 – 080	Lenses 2, 3 on
	081 – 089	Lenses 3, 4 on
	090 – 098	Lenses 4, 5 on
	099 – 107	Lenses 5, 6 on
	108 – 116	Lenses 1, 2, 3 on
	117 – 125	Lenses 2, 3, 4 on
	126 – 134	Lenses 3, 4, 5 on
	135 – 143	Lenses 4, 5, 6 on
	144 – 152	Lenses 1, 6 on
	153 – 161	Lenses 2, 5 on
	162 – 170	Lenses 3, 4 on
	171 – 179	Lenses 1, 3 on
	180 – 188	Lenses 2, 4 on
	189 – 197	Lenses 3, 6 on
	198 – 206	Lenses 1, 2, 3, 4 on
	207 – 215	Lenses 2, 3, 4, 5 on
	216 – 224	Lenses 3, 4, 5, 6 on
	225 – 233	Lenses 1, 2, 4, 5 on
234 – 242	Lenses 2, 3, 5, 6 on	
243 – 255	All lenses on	

## 20 Channel Mode

Channel:	Value:	Function:
1	000 – 255	Dimmer (0 – 100%)
2	000 – 009	Strobe off
	010 – 255	Strobe, increasing (max. 20Hz)
3	000 – 255	Lens 1 Red (0 – 100%)
4	000 – 255	Lens 1 Green (0 – 100%)
5	000 – 255	Lens 1 Blue (0 – 100%)
6	000 – 255	Lens 2 Red (0 – 100%)
7	000 – 255	Lens 2 Green (0 – 100%)
8	000 – 255	Lens 2 Blue (0 – 100%)
9	000 – 255	Lens 3 Red (0 – 100%)
10	000 – 255	Lens 3 Green (0 – 100%)
11	000 – 255	Lens 3 Blue (0 – 100%)
12	000 – 255	Lens 4 Red (0 – 100%)
13	000 – 255	Lens 4 Green (0 – 100%)
14	000 – 255	Lens 4 Blue (0 – 100%)
15	000 – 255	Lens 5 Red (0 – 100%)
16	000 – 255	Lens 5 Green (0 – 100%)
17	000 – 255	Lens 5 Blue (0 – 100%)
18	000 – 255	Lens 6 Red (0 – 100%)
19	000 – 255	Lens 6 Green (0 – 100%)
20	000 – 255	Lens 6 Blue (0 – 100%)

### Remote control via optional RC-2 controller

Connect the remote control with the LED SCY-Bar device via the connection cable with stereo jack.

1. Press the SPEED-button in order to select Sound Control or Auto Mode:

- When the corresponding LED is **on**, it is in Auto Mode
- When the corresponding LED is **off**, it is in Sound Control Mode

2. Press the PROGRAMS/STROBE-button in order to select internal programs (1 - 10) or strobe.

- When the button is double-clicked, the internal programs progress from one program to the next.
- When the button is pressed and held for 3 seconds, strobe function is activated.

3. Press the BLACKOUT-button, in order to set Blackout.

The corresponding LED is permanently on in Blackout mode.

## CLEANING AND MAINTENANCE

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are inspected by an expert after every four years in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are inspected by a skilled person once a year.

The following points have to be considered during the inspection:

- 1) All screws used for installing the devices or parts of the device have to be tightly connected and must not be corroded.
- 2) There must not be any deformations on housings, fixations and installation spots (ceiling, suspension, trussing).
- 3) The electric power supply cables must not show any damages, material fatigue (e.g. porous cables) or sediments. Further instructions depending on the installation spot and usage have to be adhered by a skilled installer and any safety problems have to be removed.

**DANGER TO LIFE!**

Disconnect from mains before starting maintenance operation!

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a soft lint-free and moistened cloth. Never use alcohol or solvents!

There are no serviceable parts inside the device except for the fuse. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

**Replacing the fuse**

If the fine-wire fuse of the device fuses, only replace the fuse by a fuse of same type and rating.

**Before replacing the fuse, unplug mains lead.**

**Procedure:**

**Step 1:** Open the fuseholder on the rear panel with a fitting screwdriver.

**Step 2:** Remove the old fuse from the fuseholder.

**Step 3:** Install the new fuse in the fuseholder.

**Step 4:** Replace the fuseholder in the housing.

Should you need any spare parts, please use genuine parts.

If the power supply cable of this device becomes damaged, it has to be replaced by a special power supply cable available at your dealer.

Should you have further questions, please contact your dealer.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Power supply:	230 V AC, 50 Hz ~
Power consumption:	70 W
DMX control channels:	7/20
DMX512 connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
Mounting hole:	D = 36 mm
Maximum ambient temperature $T_a$ :	45° C
Maximum housing temperature $T_b$ (steady state):	60° C
Min.distance from flammable surfaces:	0.50 m
Min.distance to lighted object:	0.10 m
Fuse:	F 1 A, 250V
Type of LEDs:	3 W TCL
Number of LEDs:	6
Beam angle:	11°
Dimensions (LxWxH):	910 x 100 x 165 mm
Weight:	5 kg

<b>Accessories:</b>	<b>No.</b>
EUROLITE RC-2 remote control 10m	51918558
EUROLITE TH-50 Theatre hook, silver	58000650
EUROLITE TH-50S Theatre hook, black	58000651

**Please note: Every information is subject to change without prior notice. 09.06.2011 ©**

**eurolite**<sup>®</sup> GERMANY