


Futurelight®

**BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL**

**PRO Slim PAR-7
Hypno HCL**

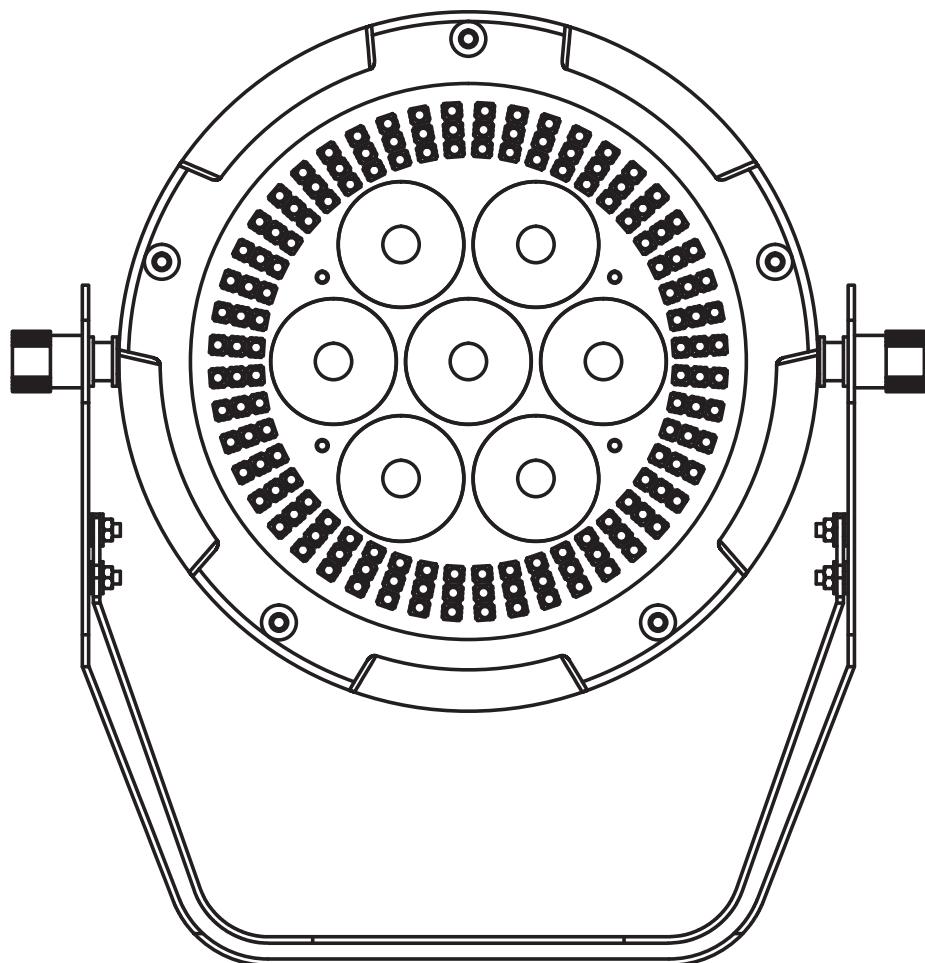

Inhaltsverzeichnis

Table of contents

Deutsch

EINFÜHRUNG	3
Lieferumfang	3
SICHERHEITSHINWEISE	4
BESTIMMUNGSGEMÄRE VERWENDUNG	5
GERÄTEBESCHREIBUNG	6
Features	6
Geräteübersicht	7
INSTALLATION	8
Überkopfmontage	8
DMX512-Ansteuerung	9
Master/Slave-Betrieb	10
Anschluss ans Netz	10
Anschluss zwischen Geräten	10
BEDIENUNG	11
Standalone-Modus	11
Control Board	11
DMX-Mode	11
DMX-Protokoll	12
REINIGUNG UND WARTUNG	16
Sicherungswechsel	16
TECHNISCHE DATEN	17

English

INTRODUCTION	18
Delivery includes	18
SAFETY INSTRUCTIONS	19
OPERATING DETERMINATIONS	20
DESCRIPTION OF THE DEVICE	21
Features	21
Overview	22
INSTALLATION	23
Overhead rigging	23
DMX512 control	24
Master/Slave operation	25
Connection with the mains	25
Connection between devices	25
OPERATION	25
Stand-alone mode	25
Control Board	26
DMX-Mode	26
DMX-protocol	27
CLEANING AND MAINTENANCE	31
Replacing the fuse	31
TECHNICAL SPECIFICATIONS	32

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummer 51842548
This user manual is valid for the article number 51842548

Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:

You can find the latest update of this user manual in the Internet under:

www.futurelight.com

BEDIENUNGSANLEITUNG

Futurelight®

PRO Slim PAR-7 Hypno HCL



ACHTUNG!

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!
Niemals das Gerät öffnen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunter laden

EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen FUTURELIGHT PRO Slim PAR-7 Hypno HCL entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.

Lieferumfang

1	Gerät
1	Bedienungsanleitung
1	Anschlussleitung

SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG!

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.



Unbedingt lesen:

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange ausgeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden an der Netzteitung oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse I. Der Netztecker darf nur an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Gerätes genau übereinstimmt. Ungeeignete Spannungen und ungeeignete Steckdosen können zur Zerstörung des Gerätes und zu tödlichen Stromschlägen führen.

Den Netztecker immer als letztes einstecken. Der Netztecker muss dabei gewaltfrei eingesetzt werden. Achten Sie auf einen festen Sitz des Netzteckers.

Lassen Sie die Netzeitung nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzeitungen und -anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit feuchten Händen an! Feuchte Hände können tödliche Stromschläge zur Folge haben.

Netzeitungen nicht verändern, knicken, mechanisch belasten, durch Druck belasten, ziehen, erhitzen und nicht in die Nähe von Hitze- oder Kältequellen bringen. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen der Netzeitung, zu Brand oder zu tödlichen Stromschlägen kommen.

Die Kabeleinführung oder die Kupplung am Gerät dürfen nicht durch Zug belastet werden. Es muss stets eine ausreichende Kabellänge zum Gerät hin vorhanden sein. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann.

Achten Sie darauf, dass die Netzeitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Überprüfen Sie das Gerät und die Netzeitung in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen.

Werden Verlängerungsleitungen verwendet muss sichergestellt werden, dass der Adernquerschnitt für die benötigte Stromzufluss des Gerätes zugelassen ist. Alle Warnhinweise für die Netzeitung gelten auch für evtl. Verlängerungsleitungen.

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netztecker an der Grifffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzeitung! Ansonsten kann das Kabel und der Stecker beschädigt werden was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Sind Stecker oder Geräteschalter, z. B. durch Einbau nicht erreichbar, so muss netzseitig eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden.

Wenn der Netztecker oder das Gerät staubig ist, dann muss es außer Betrieb genommen werden, der Stromkreis muss allpolig unterbrochen werden und das Gerät mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Staub kann die Isolation reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Stärkere Verschmutzungen im und am Gerät dürfen nur von einem Fachmann beseitigt werden.

Es dürfen unter keinen Umständen Flüssigkeiten aller Art in Steckdosen, Steckverbindungen oder in irgendwelche Gerätöffnungen oder Geräteritzen eindringen. Besteht der Verdacht, dass - auch nur minimale - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort allpolig vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einem Fachmann überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen.

In das Gerät dürfen keine fremden Gegenstände gelangen. Dies gilt insbesondere für Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und Büroklammern oder gröbere Metallspäne in das Gerät gelangen, so ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und allpolig vom Netz zu trennen. Durch Metallteile hervorgerufene Fehlfunktionen und Kurzschlüsse können tödliche Verletzungen zur Folge haben.



GESUNDHEITSRISIKO!

Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle, da bei empfindlichen Menschen u. U. epileptische Anfälle ausgelöst werden können (gilt besonders für Epileptiker)!

Kinder und Laien vom Gerät fern halten!

Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt betrieben werden!

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Effektstrahler, mit dem sich dekorative Lichteffekte erzeugen lassen. Dieses Produkt ist für den Anschluss an 100-240 V, 50-60 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Dieses Gerät ist für professionelle Anwendungen, z. B. auf Bühnen, in Diskotheken, Theatern etc. vorgesehen.

Lichteffekte sind nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Denken Sie daran, dass konsequente Betriebspausen die Lebensdauer des Gerätes erhöhen.

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Das Gerät darf nicht in einer Umgebung eingesetzt oder gelagert werden, in der mit Spritzwasser, Regen, Feuchtigkeit oder Nebel zu rechnen ist. Feuchtigkeit oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann die Isolation reduzieren und zu tödlichen Stromschlägen führen. Beim Einsatz von Nebelgeräten ist zu beachten, dass das Gerät nie direkt dem Nebelstrahl ausgesetzt ist und mindestens 0,5 m von einem Nebelgerät entfernt betrieben wird. Der Raum darf nur so stark mit Nebel gesättigt sein, dass eine gute Sichtweite von mindestens 10 m besteht.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5° C und +45° C liegen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern.

Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 45° C nicht überschreiten.

Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Überspannung könnte das Gerät zerstören. Das Gerät bei Gewitter allpolig vom Netz trennen (Netzstecker ziehen).

Das Bildzeichen bezeichnet den Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen. Der Abstand zwischen Lichtaustritt und der zu beleuchteten Fläche darf diesen Wert nicht unterschreiten!

Das Gerät darf nur über den Montagebügel installiert werden. Um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, muss um das Gerät ein Freiraum von mindestens 50 cm eingehalten werden.

Das Gehäuse darf niemals umliegende Gegenstände oder Flächen berühren!

Achten Sie bei der Montage, beim Abbau und bei der Durchführung von Servicearbeiten darauf, dass der Bereich unterhalb des Montageortes abgesperrt ist.

Das Gerät ist immer mit einem geeigneten Sicherungsseil zu sichern.

Die maximale Umgebungstemperatur $T_a = 45^\circ\text{C}$ darf niemals überschritten werden.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemäßer Bedienung!

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein weiches und angefeuchtetes Tuch.

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass das Gerät im Lieferzustand verpackt wird.

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

Der Serienbarcode darf niemals vom Gerät entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, Abstürzen etc. verbunden.

WEEE-Richtlinie




Bitte übergeben Sie das Gerät bzw. die Geräte am Ende der Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Nicht im Hausmüll entsorgen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die zuständige örtliche Behörde.

GERÄTEBESCHREIBUNG

Features

Professioneller Slimline LED-Spot mit RGBAW+UV-HCLs und RGB-SMD-Ring

- Ausgestattet mit 7 HCL-LEDs in RGBAW+UV und 144 SMD-LEDs in RGB
- Verschiedene LED-Segmente, die sich einzeln über DMX ansteuern lassen
- 11, 16 oder 28 DMX-Kanäle wählbar
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Äußerst kompaktes und formschönes Gehäuse
- Zweiter Montagebügel für sicheren Halt beim Aufstellen
- Arretierungsmöglichkeit an den Bügeln durch große Metallflügelschrauben
- Reine Konvektionskühlung über Kühlrippen, keine Lüfter
- Flickerfreie Projektion
- Funktionen: Stufenlose RGBAW+UV und RGB-Farbwechselung, interne Programme, automatische Farbwechsel, Dimmer, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit und Strobe-Effekt über Zufallsgenerator, Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon; Empfindlichkeit einstellbar, Master/Slave-Betrieb
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Netzanschluss über P-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

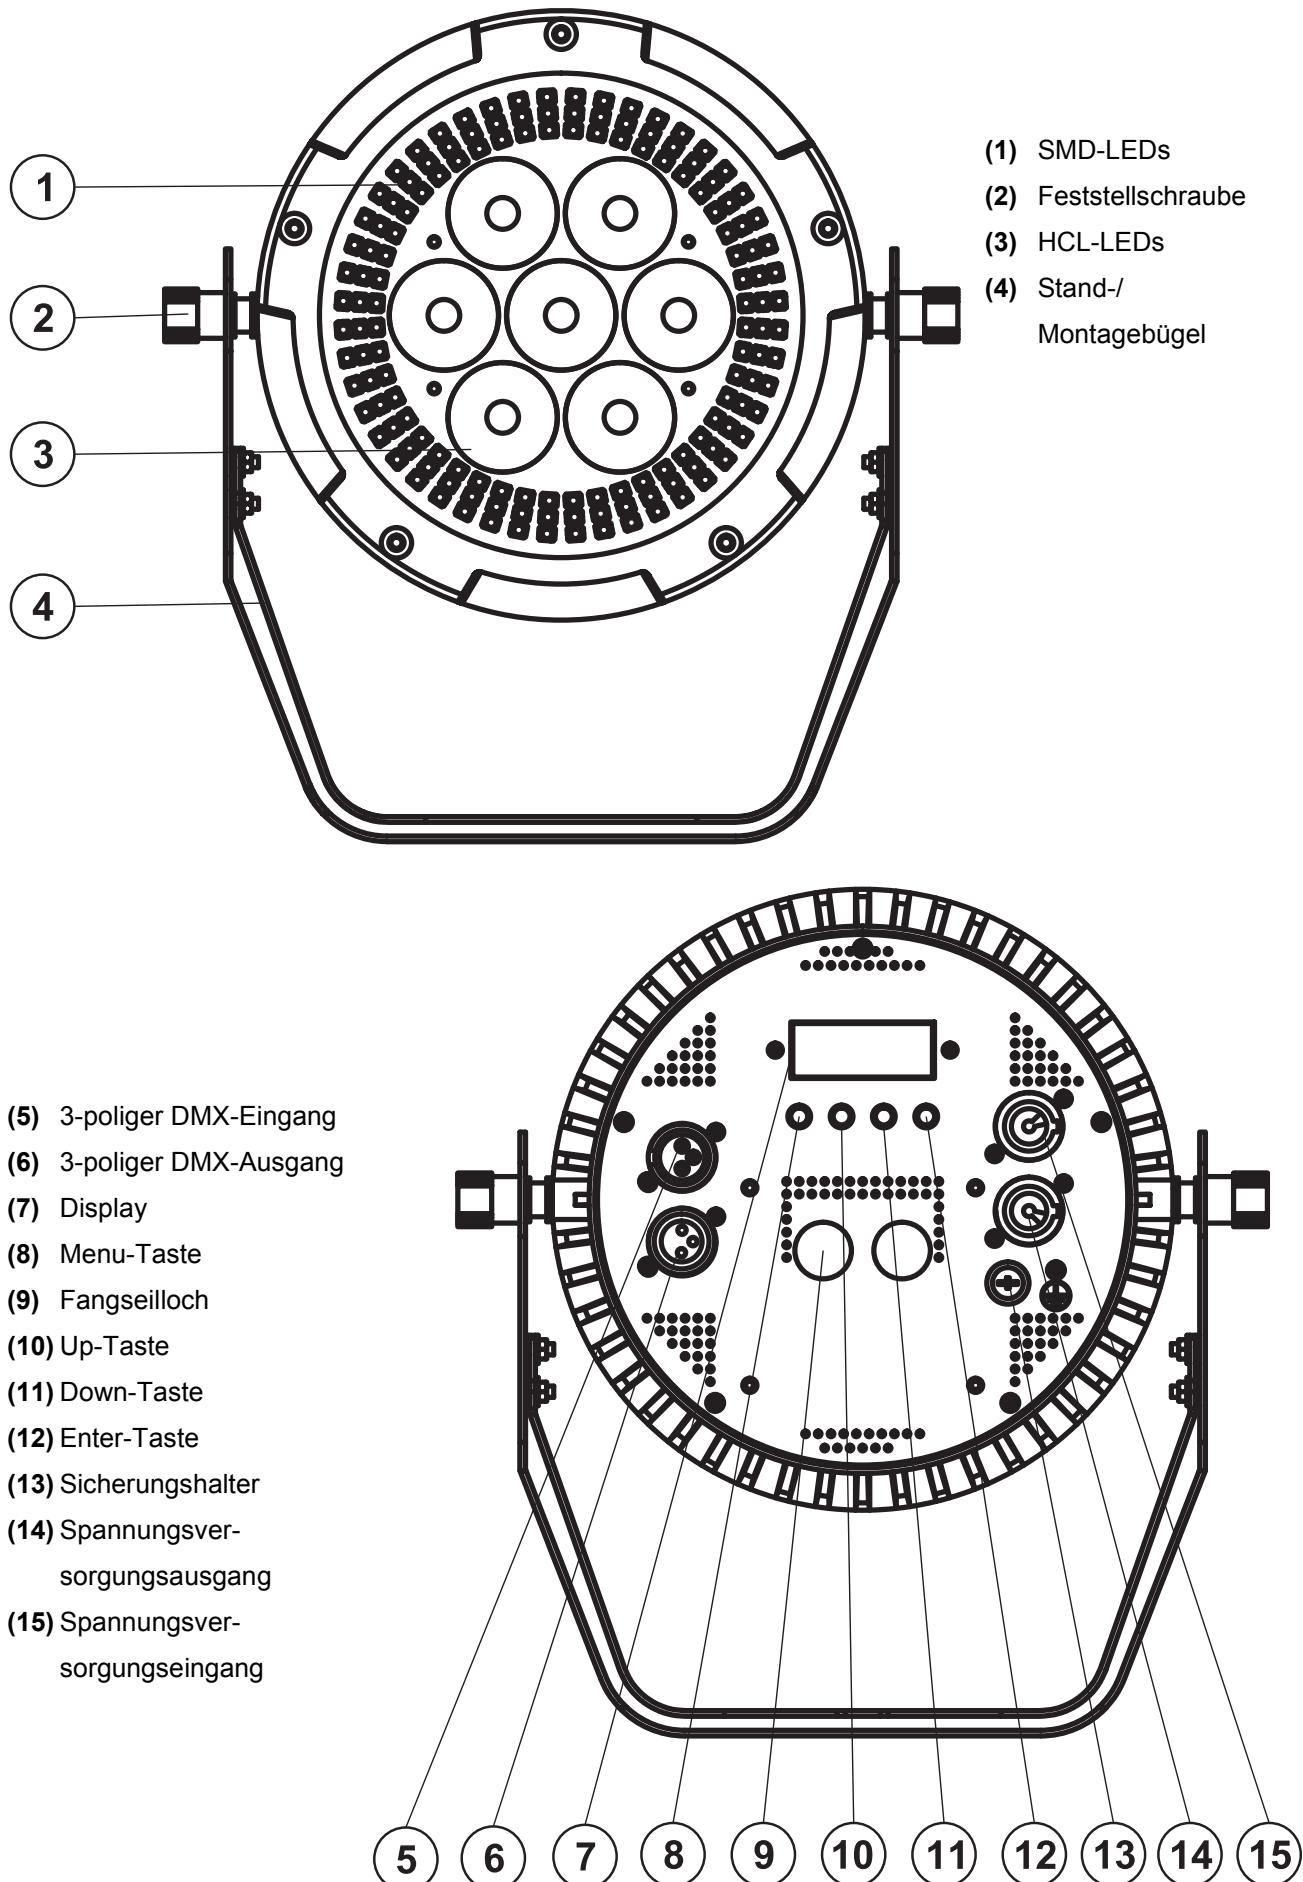Geräteübersicht

INSTALLATION

Das Gerät kann sowohl hängend als auch stehend installiert werden.

Überkopfmontage



LEBENSGEFAHR!

Bei der Installation sind insbesondere die Bestimmungen der BGV C1 und EN 60598-2-17 zu beachten! Die Installation darf nur vom autorisierten Fachhandel ausgeführt werden!

Die Aufhängevorrichtungen des Gerätes muss so gebaut und bemessen sein, dass sie 1 Stunde lang ohne dauernde schädliche Deformierung das 10-fache der Nutzlast aushalten kann.

Die Installation muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung, z. B. einem geeigneten Fangnetz, erfolgen. Diese zweite Aufhängung muss so beschaffen und angebracht sein, dass im Fehlerfall der Hauptaufhängung kein Teil der Installation herabfallen kann.

Während des Auf-, Um- und Abbaus ist der unnötige Aufenthalt im Bereich von Bewegungsflächen, auf Beleuchterbrücken, unter hochgelegenen Arbeitsplätzen sowie an sonstigen Gefahrbereichen verboten.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch Sachverständige geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Vorgehensweise:

Das Gerät sollte idealerweise außerhalb des Aufenthaltsbereiches von Personen installiert werden.

WICHTIG! ÜBERKOPFMONTAGE ERFORDERT EIN HOHES MAß AN ERFAHRUNG. Dies beinhaltet (aber beschränkt sich nicht allein auf) Berechnungen zur Definition der Tragfähigkeit, verwendetes Installationsmaterial und regelmäßige Sicherheitsinspektionen des verwendeten Materials und des Gerätes. Versuchen Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht über eine solche Qualifikation verfügen, sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen und/oder zur Beschädigung von Eigentum führen.

Das Gerät muss außerhalb des Handbereichs von Personen installiert werden.

Wenn das Gerät von der Decke oder hochliegenden Trägern etc. abgehängt werden soll, muss immer mit Traversensystemen gearbeitet werden. Das Gerät darf niemals frei schwingend im Raum befestigt werden.

Achtung: Hängend installierte Geräte können beim Herabstürzen erhebliche Verletzungen verursachen! Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit einer möglichen Installationsform haben, installieren Sie das Gerät NICHT!



BRANDGEFAHR!

Achten Sie bei der Installation des Gerätes bitte darauf, dass sich im Abstand von mind. 0,5 m keine leicht entflammbaren Materialien (Deko, etc.) befinden.

Befestigen Sie das Gerät über einen geeigneten Haken an Ihrem Traversensystem.

Sichern Sie das Gerät bei Überkopfmontage immer mit einem geeigneten Sicherungsseil.

Es dürfen nur Sicherungsseile und Schnellverbindungsglieder gemäß DIN 56927, Schäkel gemäß DIN EN 1677-1 und BGV C1 Kettbiner eingesetzt werden. Die Fangseile, Schnellverbindungsglieder, Schäkel und Kettbiner müssen auf Grundlage der aktuellsten Arbeitsschutzbestimmungen (z. B. BGV C1, BGI 810-3) ausreichend dimensioniert sein und korrekt angewendet werden.

Bitte beachten Sie: Bei Überkopfmontage in öffentlichen bzw. gewerblichen Bereichen ist eine Fülle von Vorschriften zu beachten, die hier nur auszugsweise wiedergegeben werden können. Der Betreiber muss sich selbstständig um die Beschaffung der geltenden Sicherheitsvorschriften bemühen und diese einhalten!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation und unzureichende Sicherheitsvorkehrungen verursacht werden!

Hängen Sie das Schnellverschlussglied des Sicherungsseils in die dafür vorgesehene Fangsicherung an der Geräterückseite ein und führen Sie das Sicherungsseil über die Traverse bzw. einen sicheren Befestigungspunkt. Hängen Sie das Ende in dem Schnellverschlussglied ein und ziehen Sie die Sicherungsmutter gut fest.


Der maximale Fallabstand darf 20 cm nicht überschreiten.

Ein Sicherungsseil, das einmal der Belastung durch Absturz ausgesetzt war oder beschädigt ist, darf nicht mehr als Sicherungsseil eingesetzt werden.

Stellen Sie den Neigungswinkel über den Hängebügel ein und ziehen Sie die Feststellschrauben gut fest.




DMX512-Ansteuerung

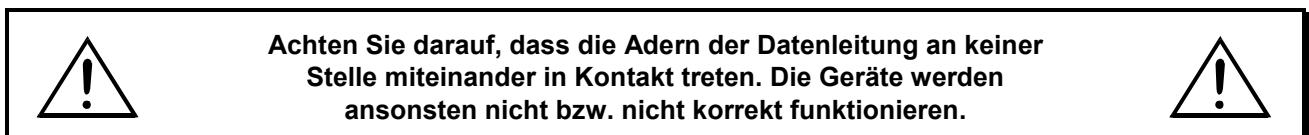


Die Verbindung zwischen Controller und Gerät sowie zwischen den einzelnen Geräten sollte mit einem DMX-Kabel erfolgen. Die Steckverbindung geht über 3-polige XLR-Stecker und -Kupplungen.

Belegung der XLR-Verbindung:

DMX-Ausgang
XLR-Einbaubuchse:

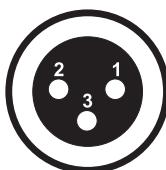

DMX-Eingang
XLR-Einbaustecker:

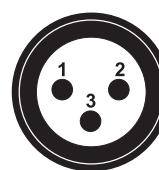

Wenn Sie Controller mit dieser XLR-Belegung verwenden, können Sie den DMX-Ausgang des Controllers direkt mit dem DMX-Eingang des ersten Gerätes der DMX-Kette verbinden. Sollen DMX-Controller mit anderen XLR-Ausgängen angeschlossen werden, müssen Adapterkabel verwendet werden.

Aufbau einer seriellen DMX-Kette:

Schließen Sie den DMX-Ausgang des ersten Gerätes der Kette an den DMX-Eingang des nächsten Gerätes an. Verbinden Sie immer einen Ausgang mit dem Eingang des nächsten Gerätes bis alle Geräte angeschlossen sind. Nicht als Signalsplitter geeignet!

Achtung: Am letzten Gerät muss das DMX-Kabel durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Dazu wird ein XLR-Stecker in den DMX-Ausgang am letzten Gerät gesteckt, bei dem zwischen Signal (-) und Signal (+) ein 120- Ω -Widerstand eingelötet ist.

Master/Slave-Betrieb

Im Master/Slave-Betrieb lassen sich mehrere Geräte synchronisieren, die dann von einem Master-Gerät gesteuert werden.

An der Rückseite des Gerätes befinden sich eine XLR-Einbaubuchse und ein XLR-Einbaustecker, über die sich mehrere Geräte miteinander verbinden lassen.

Wählen Sie das Gerät aus, das zur Steuerung der Effekte dienen soll. Dieses Gerät arbeitet dann als Master-Gerät und steuert alle weiteren Slave-Geräte, die über ein DMX-Kabel mit dem Master-Gerät verbunden werden. Stecken Sie das DMX-Kabel in die OUT-Buchse und verbinden Sie es mit dem IN-Stecker des nächsten Gerätes.

Stellen Sie beim Master-Gerät den gewünschten Effekt, wie im Kapitel Control Board beschrieben, ein. Stellen Sie bei allen Slave-Geräten die DMX-Adresse auf 001.

Anschluss ans Netz

Schließen Sie das Gerät über die beiliegende Netzanschlussleitung ans Netz an.

Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt:

Leitung	Pin	International
Braun	Außenleiter	L
Blau	Neutralleiter	N
Gelb/Grün	Schutzleiter	

Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden!

Wenn das Gerät direkt an das örtliche Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut werden.

Das Gerät darf nur an eine Elektroinstallation angeschlossen werden, die den VDE-Bestimmungen DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.

Lichteffekte dürfen nicht über Dimmerpacks geschaltet werden.

Das Gerät ist mit einer verriegelbaren Netzanschlussbuchse ausgestattet. Schließen Sie das Netzkabel an und drehen Sie es nach rechts bis es einrastet. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Schutzkontaktsteckdose ein.

Anschluss zwischen Geräten

An der Rückseite der Geräte befindet sich eine Einbaubuchse (Power Out). Verbinden Sie den Ausgang mit dem Netzanschluss des nächsten Gerätes bis alle Geräte angeschlossen sind.

Bitte beachten: Es dürfen max. 8 Geräte in Reihe betrieben werden. Nach jeweils 8 Geräten muss erneut die Spannungsversorgung angeschlossen werden.

BEDIENUNG

Wenn Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt der FUTURELIGHT PRO Slim PAR-7 Hypno HCL den Betrieb auf.

Das Display leuchtet auf und Sie können die gewünschten Einstellungen mit den Tasten MENU, ENTER, UP und DOWN auswählen.

Das Gerät hat zwei Betriebsarten. Es kann entweder im Standalone- oder im DMX-gesteuerten Modus betrieben werden.

Standalone-Modus

Der FUTURELIGHT PRO Slim PAR-7 Hypno HCL lässt sich im Standalone-Betrieb ohne Controller einsetzen.

Trennen Sie dazu den FUTURELIGHT PRO Slim PAR-7 Hypno HCL vom Controller.

Control Board

Das Control Board bietet mehrere Möglichkeiten: so lassen sich z. B. die DMX-Startadresse eingeben oder das vorprogrammierte Programm abspielen.

Durch Drücken der Menu-Taste können Sie sich im Hauptmenü bewegen. Durch Drücken der Up/Down-Tasten können Sie die Auswahl verändern. Bestätigen Sie jede Änderung durch Drücken der Enter-Taste. Der jeweilige Modus kann durch die Menu-Taste verlassen werden. Die jeweiligen Funktionen werden im Folgenden beschrieben.

Menu	Untermenü	Funktion
Addr	A001-512	Einstellen der DMX-Startadresse
AUto	AU1-AU8	Interne Programme 1-8
Sond	SU1 – SU2 S 1 – S99	Musikgesteuerter Farbwechsel 1-2 Mikrofonempfindlichkeit, zunehmend (2 x Enter)
hAnd	CH01-CH16	Manuelle Einstellung der Funktionen CH01-CH16 entsprechend dem 16-Kanal-DMX-Modus
ChAn	11CH/16CH/28CH	Auswählen des DMX-Kanal-Modus

DMX-Mode

Das Gerät verfügt über drei verschiedene DMX-Kanal-Modi. Über das Control Board können Sie, wie zuvor beschrieben, den DMX-Kanal-Modus definieren.

Adressierung des Geräts

Um die Startadresse einzustellen drücken Sie die MENU-Taste bis das Display **Addr** angezeigt. Sie können nun die gewünschte Adresse über die UP- oder DOWN-Tasten auswählen. Drücken Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung. Die Startadresse ist der erste Kanal, auf den das Gerät auf Signale vom Controller reagiert.

Ansteuerung:

Nachdem Sie die Startadresse definiert haben, können Sie den PRO Slim PAR-7 Hypno HCL über Ihren Controller ansteuern. Dabei hat jeder DMX-Kanal eine andere Belegung mit verschiedenen Eigenschaften.

Wenn Sie die Startadresse, im 28 Kanal-Modus, z. B. auf 29 definieren, belegt das Gerät die Steuerkanäle 29 bis 56.

Bitte vergewissern Sie sich, dass sich die Steuerkanäle nicht mit anderen Geräten überlappen, damit der FUTURELIGHT PRO Slim PAR-7 Hypno HCL korrekt und unabhängig von anderen Geräten in der DMX-Verbindung funktioniert. Werden mehrere PRO Slim PAR-7 Hypno HCL auf eine Adresse definiert, arbeiten sie synchron.

Bitte beachten Sie:


Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät prüft, ob DMX-512 Daten empfangen werden oder nicht. Wenn Daten empfangen werden, blinkt ein Punkt auf dem Display. Werden keine Daten empfangen, blinkt kein Punkt.

Die Meldung erscheint:

- wenn kein XLR-Kabel (DMX Signalkabel vom Controller) in die DMX-Eingangsbuchse des Gerätes gesteckt wurde.
- wenn der Controller ausgeschaltet oder defekt ist.
- das Kabel oder der Stecker defekt ist oder das Signalkabel nicht richtig eingesteckt ist.

Die einzelnen DMX-Kanäle und ihre Eigenschaften sind im Folgenden aufgeführt.

Die LEDs des Gerätes sind in folgender Reihenfolge angeordnet (siehe Grafik) und können mit dem folgenden DMX-Protokoll individuell gesteuert werden.

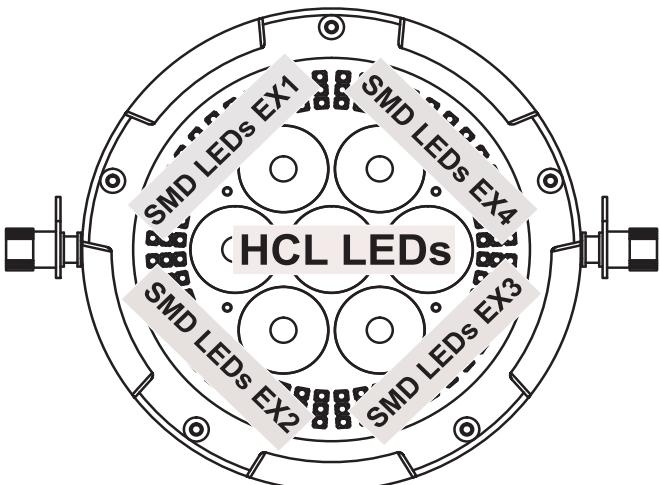

DMX-Protokoll

Channel			Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft	
16 CH	28 CH	11 CH									
1	1	10							Dimmerintensität - alle LEDs		
			0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %	
2	2								Dimmerintensität - HCL-LEDs		
			0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %	
3	3								Dimmerintensität - SMD-LEDs		
			0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %	
4	4	11							Strobe		
			0	9	00	09	0%	4%	S	Keine Funktion	
			10	200	0A	C8	4%	78%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit	
			201	239	C9	EF	79%	94%	F	Strobe-Effekt über Zufallsgenerator mit zunehmender Geschwindigkeit	
			240	255	F0	FF	94%	100%	S	Keine Funktion	
5	5								Interne Programme - HCL-LEDs		
			0	31	00	1F	0%	12%	S	Keine Funktion	
			32	63	20	3F	13%	25%	F	Internes Programm 1 mit zunehmender Geschwindigkeit	
			64	95	40	5F	25%	37%	F	Internes Programm 2 mit zunehmender Geschwindigkeit	
			96	127	60	7F	38%	50%	F	Internes Programm 3 mit zunehmender Geschwindigkeit	
			128	159	80	9F	50%	62%	F	Internes Programm 4 mit zunehmender Geschwindigkeit	
			160	191	A0	BF	63%	75%	F	Internes Programm 5 mit zunehmender Geschwindigkeit	
			192	223	C0	DF	75%	87%	F	Internes Programm 6 mit zunehmender Geschwindigkeit	

Deutsch

			224	255	E0	FF	88%	100%	F	Musikgesteuert mit zunehmender Mikrofonempfindlichkeit
Interne Programme - SMD-LEDs										
6	6		0	31	00	1F	0%	12%	S	Keine Funktion
			32	63	20	3F	13%	25%	F	Internes Programm 1 mit zunehmender Geschwindigkeit
			64	95	40	5F	25%	37%	F	Internes Programm 2 mit zunehmender Geschwindigkeit
			96	127	60	7F	38%	50%	F	Internes Programm 3 mit zunehmender Geschwindigkeit
			128	159	80	9F	50%	62%	F	Internes Programm 4 mit zunehmender Geschwindigkeit
			160	191	A0	BF	63%	75%	F	Internes Programm 5 mit zunehmender Geschwindigkeit
			192	223	C0	DF	75%	87%	F	Internes Programm 6 mit zunehmender Geschwindigkeit
			224	255	E0	FF	88%	100%	F	Internes Programm 7 mit zunehmender Geschwindigkeit
Rot - HCL-LEDs										
7	7	1	0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Intensität von 0 bis 100 %
8	8	2								
			0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Intensität von 0 bis 100 %
9	9	3								
			0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Intensität von 0 bis 100 %
10	10	4								
			0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Intensität von 0 bis 100 %
11	11	5								
			0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Intensität von 0 bis 100 %
12	12	6								
			0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Intensität von 0 bis 100 %
Farb-Wechsel und -Presets – SMD-LEDs EX1										
13	13		0	9	00	09	0%	4%	S	Keine Funktion
			10	29	0A	1D	4%	11%	F	ROT zunehmend / GRÜN 0% / BLAU 0%
			30	49	1E	31	12%	19%	F	ROT 100% / GRÜN zunehmend / BLAU 0%
			50	69	32	45	20%	27%	F	ROT abnehmend / GRÜN 100% / BLAU 0%
			70	89	46	59	27%	35%	F	ROT 0% / GRÜN 100% / BLAU zunehmend
			90	109	5A	6D	35%	43%	F	ROT 0% / GRÜN abnehmend / BLAU 100%
			110	129	6E	81	43%	51%	F	ROT zunehmend / GRÜN 0% / BLAU 100%
			130	149	82	95	51%	58%	F	ROT 100% / GRÜN 0% / BLAU abnehmend
			150	169	96	A9	59%	66%	F	ROT 100% / GRÜN zunehmend / BLAU zunehmend
			170	189	AA	BD	67%	74%	F	ROT abnehmend / GRÜN abnehmend / BLAU 100%
			190	209	BE	D1	75%	82%	S	ROT 100% / GRÜN 100% / BLAU 100%
			210	229	D2	E5	82%	90%	S	WEIß 1: 3500 K
			230	249	E6	F9	90%	98%	S	WEIß 2: 6500 K
			250	255	FA	FF	98%	100%	S	WEIß 3: 10000 K

Deutsch

								Farb-Wechsel und -Presets – SMD-LEDs EX2	
14	14	0	9	00	09	0%	4%	S	Keine Funktion
		10	29	0A	1D	4%	11%	F	ROT zunehmend / GRÜN 0% / BLAU 0%
		30	49	1E	31	12%	19%	F	ROT 100% / GRÜN zunehmend / BLAU 0%
		50	69	32	45	20%	27%	F	ROT abnehmend / GRÜN 100% / BLAU 0%
		70	89	46	59	27%	35%	F	ROT 0% / GRÜN 100% / BLAU zunehmend
		90	109	5A	6D	35%	43%	F	ROT 0% / GRÜN abnehmend / BLAU 100%
		110	129	6E	81	43%	51%	F	ROT zunehmend / GRÜN 0% / BLAU 100%
		130	149	82	95	51%	58%	F	ROT 100% / GRÜN 0% / BLAU abnehmend
		150	169	96	A9	59%	66%	F	ROT 100% / GRÜN zunehmend / BLAU zunehmend
		170	189	AA	BD	67%	74%	F	ROT abnehmend / GRÜN abnehmend / BLAU 100%
		190	209	BE	D1	75%	82%	S	ROT 100% / GRÜN 100% / BLAU 100%
		210	229	D2	E5	82%	90%	S	WEIß 1: 3500 K
		230	249	E6	F9	90%	98%	S	WEIß 2: 6500 K
		250	255	FA	FF	98%	100%	S	WEIß 3: 10000 K
								Farb-Wechsel und -Presets – SMD-LEDs EX3	
15	15	0	9	00	09	0%	4%	S	Keine Funktion
		10	29	0A	1D	4%	11%	F	ROT zunehmend / GRÜN 0% / BLAU 0%
		30	49	1E	31	12%	19%	F	ROT 100% / GRÜN zunehmend / BLAU 0%
		50	69	32	45	20%	27%	F	ROT abnehmend / GRÜN 100% / BLAU 0%
		70	89	46	59	27%	35%	F	ROT 0% / GRÜN 100% / BLAU zunehmend
		90	109	5A	6D	35%	43%	F	ROT 0% / GRÜN abnehmend / BLAU 100%
		110	129	6E	81	43%	51%	F	ROT zunehmend / GRÜN 0% / BLAU 100%
		130	149	82	95	51%	58%	F	ROT 100% / GRÜN 0% / BLAU abnehmend
		150	169	96	A9	59%	66%	F	ROT 100% / GRÜN zunehmend / BLAU zunehmend
		170	189	AA	BD	67%	74%	F	ROT abnehmend / GRÜN abnehmend / BLAU 100%
		190	209	BE	D1	75%	82%	S	ROT 100% / GRÜN 100% / BLAU 100%
		210	229	D2	E5	82%	90%	S	WEIß 1: 3500 K
		230	249	E6	F9	90%	98%	S	WEIß 2: 6500 K
		250	255	FA	FF	98%	100%	S	WEIß 3: 10000 K
								Farb-Wechsel und -Presets – SMD-LEDs EX4	
16	16	0	9	00	09	0%	4%	S	Keine Funktion
		10	29	0A	1D	4%	11%	F	ROT zunehmend / GRÜN 0% / BLAU 0%
		30	49	1E	31	12%	19%	F	ROT 100% / GRÜN zunehmend / BLAU 0%
		50	69	32	45	20%	27%	F	ROT abnehmend / GRÜN 100% / BLAU 0%
		70	89	46	59	27%	35%	F	ROT 0% / GRÜN 100% / BLAU zunehmend
		90	109	5A	6D	35%	43%	F	ROT 0% / GRÜN abnehmend / BLAU 100%
		110	129	6E	81	43%	51%	F	ROT zunehmend / GRÜN 0% / BLAU 100%
		130	149	82	95	51%	58%	F	ROT 100% / GRÜN 0% / BLAU abnehmend
		150	169	96	A9	59%	66%	F	ROT 100% / GRÜN zunehmend / BLAU zunehmend

Deutsch

		170	189	AA	BD	67%	74%	F	ROT abnehmend / GRÜN abnehmend / BLAU 100%
		190	209	BE	D1	75%	82%	S	ROT 100% / GRÜN 100% / BLAU 100%
		210	229	D2	E5	82%	90%	S	WEIß 1: 3500 K
		230	249	E6	F9	90%	98%	S	WEIß 2: 6500 K
		250	255	FA	FF	98%	100%	S	WEIß 3: 10000 K
	17								Rot - SMD-LEDs EX1
	17	0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Intensität von 0 bis 100 %
	18								Grün - SMD-LEDs EX1
	18	0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Intensität von 0 bis 100 %
	19								Blau - SMD-LEDs EX1
	19	0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Intensität von 0 bis 100 %
	20								Rot - SMD-LEDs EX2
	20	0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Intensität von 0 bis 100 %
	21								Grün - SMD-LEDs EX2
	21	0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Intensität von 0 bis 100 %
	22								Blau - SMD-LEDs EX2
	22	0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Intensität von 0 bis 100 %
	23								Rot - SMD-LEDs EX3
	23	0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Intensität von 0 bis 100 %
	24								Grün - SMD-LEDs EX3
	24	0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Intensität von 0 bis 100 %
	25								Blau - SMD-LEDs EX3
	25	0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Intensität von 0 bis 100 %
	26								Rot - SMD-LEDs EX4
	26	0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Intensität von 0 bis 100 %
	27								Grün - SMD-LEDs EX4
	27	0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Intensität von 0 bis 100 %
	28								Blau - SMD-LEDs EX4
	28	0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Intensität von 0 bis 100 %
	7								Rot - SMD-LEDs EX1-EX4
	7	0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Intensität von 0 bis 100 %
	8								Grün - SMD-LEDs EX1-EX4
	8	0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Intensität von 0 bis 100 %
	9								Blau - SMD-LEDs EX1-EX4
	9	0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Intensität von 0 bis 100 %

REINIGUNG UND WARTUNG

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Dabei muss unter anderem auf folgende Punkte besonders geachtet werden:

- 1) Alle Schrauben, mit denen das Gerät oder Geräteteile montiert sind, müssen fest sitzen und dürfen nicht korrodiert sein.
- 2) An Gehäuse, Befestigungen und Montageort (Decke, Abhängung, Traverse) dürfen keine Verformungen sichtbar sein.
- 3) Die elektrischen Anschlussleitungen dürfen keinerlei Beschädigungen, Materialalterung (z.B. poröse Leitungen) oder Ablagerungen aufweisen. Weitere, auf den jeweiligen Einsatzort und die Nutzung abgestimmte Vorschriften werden vom sachkundigen Installateur beachtet und Sicherheitsmängel behoben.



LEBENSGEFAHR!

Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

Im Geräteinneren befinden sich außer der Sicherung keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Sicherungswechsel

Wenn die Feinsicherung des Gerätes defekt ist, darf diese nur durch eine Sicherung gleichen Typs ersetzt werden. Vor dem Sicherungswechsel ist das Gerät allpolig von der Netzspannung zu trennen (Netzstecker ziehen).

Vorgehensweise:

- | |
|---|
| Schritt 1: Drehen Sie den Sicherungshalter an der Geräterückseite mit einem passenden Schraubendreher aus dem Gehäuse (gegen den Uhrzeigersinn). |
| Schritt 2: Entfernen Sie die defekte Sicherung aus dem Sicherungshalter. |
| Schritt 3: Setzen Sie die neue Sicherung in den Sicherungshalter ein. |
| Schritt 4: Setzen Sie den Sicherungshalter wieder im Gehäuse ein und drehen Sie ihn fest. |


Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die von Ihrem Fachhändler erhältlich ist.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	80 W
DMX-Steuerkanäle:	11/16/28
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	8-W-HCL RGBAW+UV und SMD RGB
Anzahl der LEDs:	7 x HCL und 144 x SMD
Abstrahlwinkel (HCL):	20°
Maße (BxTxH):	287 x 126 x 300 mm
Gewicht:	4,5 kg
Maximale Umgebungstemperatur T_a :	45° C
Max. Leuchtentemperatur im Beharrungszustand T_c :	60° C
Mindestabstand zu entflammbaren Oberflächen:	0,5 m
Mindestabstand zum angestrahlten Objekt:	0,1 m
Sicherung:	F 2 A, 250 V
Zubehör:	
EUROLITE TPC-10 Klammer, silber	Best.-Nr. 59006856
EUROLITE TPC-10 Klammer, schwarz	Best.-Nr. 59006858
EUROLITE Sicherungsseil A 4x1000mm bis 15kg silber	Best.-Nr. 58010320
EUROLITE Sicherungsseil A 4x1000mm bis 15kg sw	Best.-Nr. 58010344
EUROLITE DMX Kabel XLR 3pol 3m sw	Best.-Nr. 3022785H
PSSO DMX Kabel XLR 3pol 3m sw Neutrik	Best.-Nr. 30227810
SOMMER CABLE DMX Kabel XLR 3pol 3m sw Hicon	Best.-Nr. 30307457
SOMMER CABLE DMX Kabel XLR 3pol 3m sw Neutrik	Best.-Nr. 3030746Z
PSSO PowerCon Verbindungskabel 3x1,5 3m	Best.-Nr. 3023503R
PSSO Kombikabel DMX PowerCon/XLR 5m	Best.-Nr. 30227801

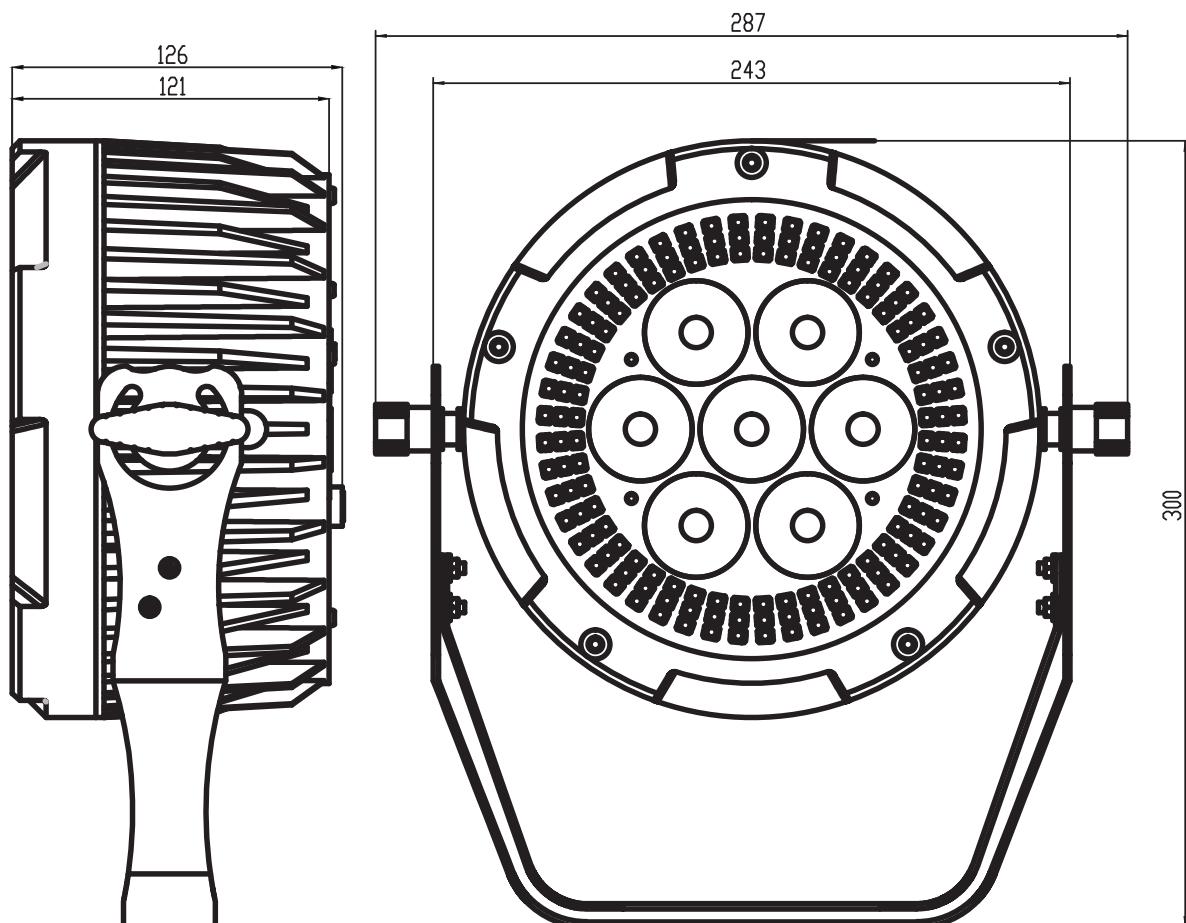

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.
28.06.2017 ©

USER MANUAL



PRO Slim PAR-7 Hypno HCL



CAUTION!

Keep this device away from rain and moisture!
Never open the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to

- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

INTRODUCTION

Thank you for having chosen a FUTURELIGHT PRO Slim PAR-7 Hypno HCL. If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this device for a long period of time.

Unpack your device.

Delivery includes

1	Device
1	User manual
1	Power supply cable

SAFETY INSTRUCTIONS



CAUTION!

Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.



Important:

Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the A/C connection cable or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.

This device falls under protection-class I. The power plug must only be plugged into a protection class I outlet. The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. Wrong voltages or power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal electrical shock.

Always plug in the power plug last. The power plug must always be inserted without force. Make sure that the plug is tightly connected with the outlet.

Never let the power-cord come into contact with other cables! Handle the power-cord and all connections with the mains with particular caution! Never touch them with wet hands, as this could lead to mortal electrical shock.

Never modify, bend, strain mechanically, put pressure on, pull or heat up the power cord. Never operate next to sources of heat or cold. Disregard can lead to power cord damages, fire or mortal electrical shock.

The cable insert or the female part in the device must never be strained. There must always be sufficient cable to the device. Otherwise, the cable may be damaged which may lead to mortal damage.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power-cord from time to time.

If extension cords are used, make sure that the core diameter is sufficient for the required power consumption of the device. All warnings concerning the power cords are also valid for possible extension cords.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power-cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power-cord. Otherwise, the cable or plug can be damaged leading to mortal electrical shock. If the power plug or the power switch is not accessible, the device must be disconnected via the mains.

If the power plug or the device is dusty, the device must be taken out of operation, disconnected and then be cleaned with a dry cloth. Dust can reduce the insulation which may lead to mortal electrical shock. More severe dirt in and at the device should only be removed by a specialist.

There must never enter any liquid into power outlets, extension cords or any holes in the housing of the device. If you suppose that also a minimal amount of liquid may have entered the device, it must immediately be disconnected. This is also valid, if the device was exposed to high humidity. Also if the device is still

running, the device must be checked by a specialist if the liquid has reduced any insulation. Reduced insulation can cause mortal electrical shock.

There must never be any objects entering into the device. This is especially valid for metal parts. If any metal parts like staples or coarse metal chips enter into the device, the device must be taken out of operation and disconnected immediately. Malfunction or short-circuits caused by metal parts may cause mortal injuries.

**HEALTH HAZARD!**

Never look directly into the light source, as sensitive persons may suffer an epileptic shock (especially meant for epileptics)!

Keep away children and amateurs!

Never leave this device running unattended.

OPERATING DETERMINATIONS

This device is a lighting effect for creating decorative effects. This product is allowed to be operated with an alternating voltage of 100-240 V, 50-60 Hz and was designed for indoor use only.

This device is designed for professional use, e.g. on stages, in discotheques, theatres etc.

Lighting effects are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the device will serve you for a long time without defects.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of others!


This device must never be operated or stockpiled in surroundings where splash water, rain, moisture or fog may harm the device. Moisture or very high humidity can reduce the insulation and lead to mortal electrical shocks. When using smoke machines, make sure that the device is never exposed to the direct smoke jet and is installed in a distance of 0.5 meters between smoke machine and device. The room must only be saturated with an amount of smoke that the visibility will always be more than 10 meters.

The ambient temperature must always be between -5° C and +45° C. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters.

The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of 45° C.

This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.

Never use the device during thunderstorms. Over voltage could destroy the device. Always disconnect the device during thunderstorms.

The symbol  determines the minimum distance from lighted objects. The minimum distance between light-output and the illuminated surface must be more than this value.

This device is only allowed for an installation via the mounting bracket. In order to safeguard sufficient ventilation, leave 50 cm of free space around the device.

The housing must never touch surrounding surfaces or objects.

Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the fixture.

Always fix the fixture with an appropriate safety bond.

The maximum ambient temperature $T_a = 45^\circ \text{ C}$ must never be exceeded.

Operate the device only after having become familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp cloth.

Please use the original packaging if the device is to be transported. Make sure that you pack the device in the original state.

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!

Never remove the serial barcode from the device as this would make the guarantee void.

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, crash etc.

WEEE Directive





When to be definitively put out of operation, take the unit(s) to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment. Do not dispose of as municipal waste. Contact your retailer or local authorities for more information.

DESCRIPTION OF THE DEVICE

Features

Professional slimline LED spot with RGBAW+UV HCLs and RGB SMD circle

- Equipped with 7 HCL LEDs in RGBAW+UV and 144 SMD LEDs in RGB
- Different LED segments, which can be controlled individually via DMX
- 11, 16 or 28 DMX channels selectable
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Extremely compact housing in a beautiful design
- Second mounting bracket for safe standing installation
- Locking possibility at the brackets with large metal butterfly screws
- Convection cooling entirely via cooling ribs, no fans
- Flicker-free projection
- Functions: stepless RGBAW+UV and RGB color mixture, internal programs, automatic color changes, dimmer, strobe effect with adjustable speed and random strobe effect, Sound-controlled via built-in microphone; sensitivity adjustable, Master/Slave operation
- Addressing and setting via Control Board with four operating buttons and LED display
- Operable in stand-alone mode or via DMX
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Power connection via P-Con jack and included power cable with safety plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- DMX512 control possible via any commercial DMX controller

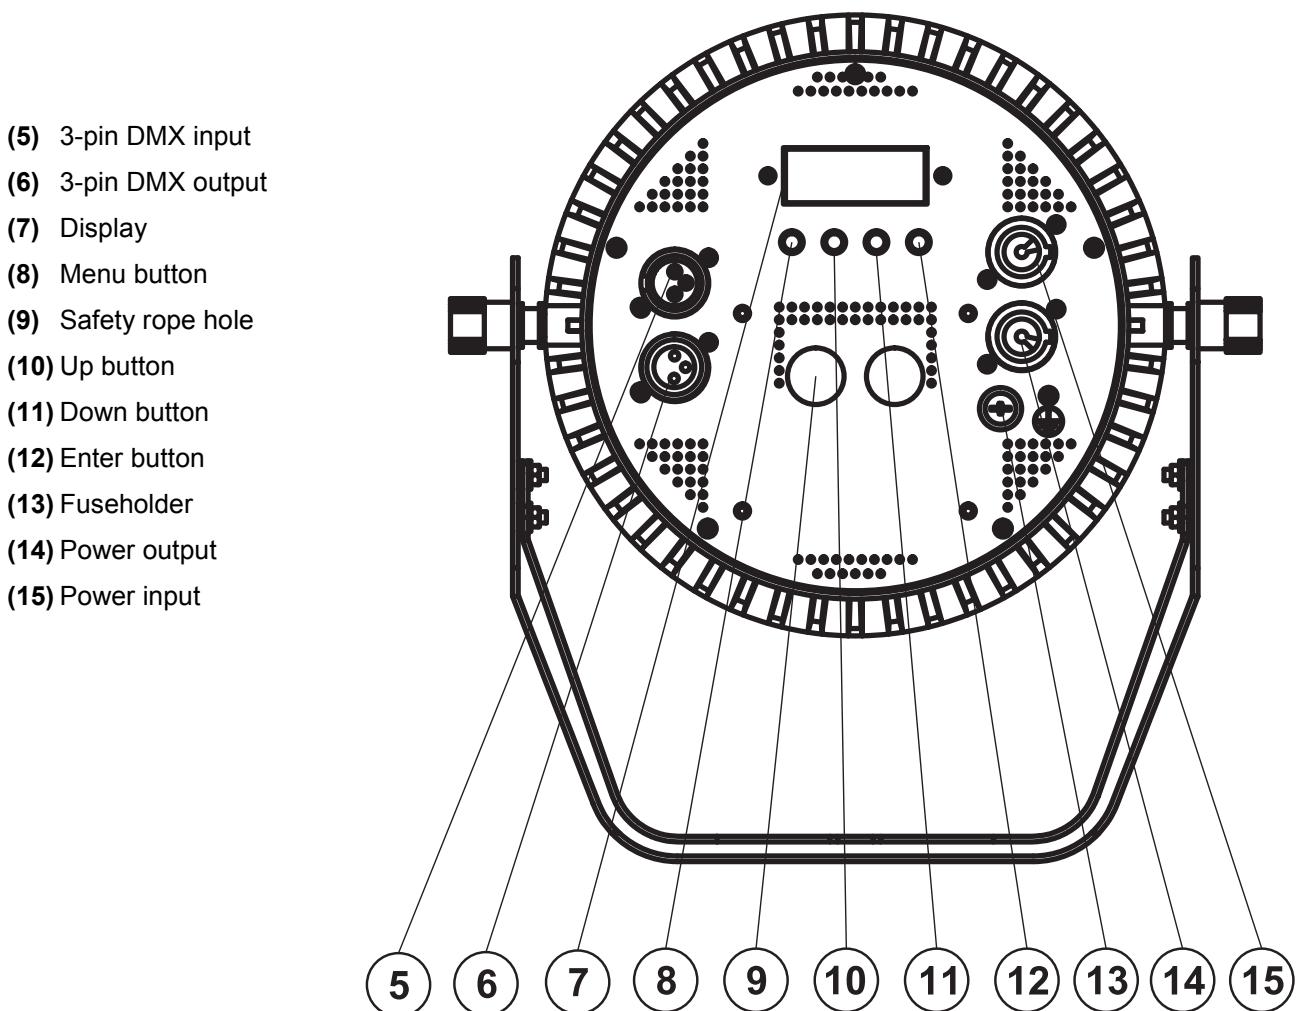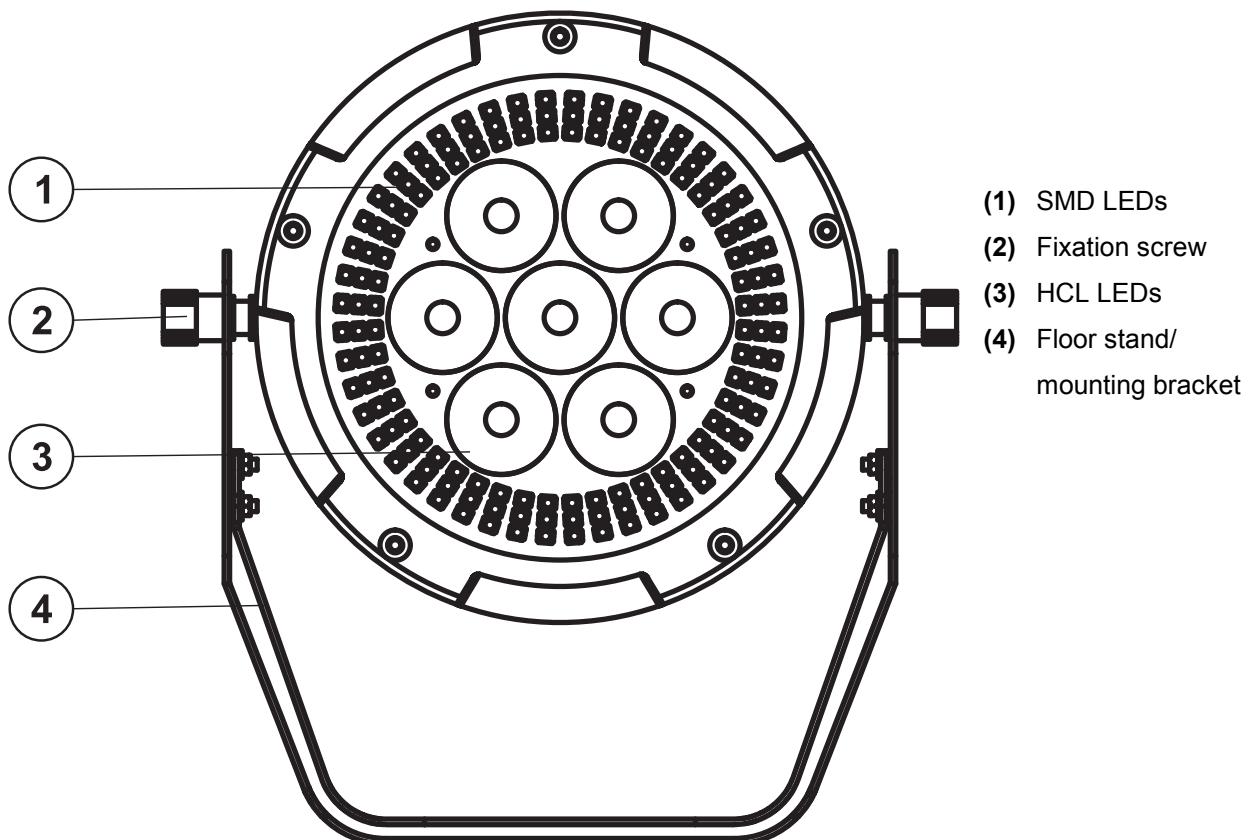Overview

INSTALLATION

The device can be installed on the ground or on the wall or ceiling.

Overhead rigging



DANGER TO LIFE!

Please consider the EN 60598-2-17 and the respective national standards during the installation!
The installation must only be carried out by an authorized dealer!

The installation of the device has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for 1 hour without any harming deformation.

The installation must always be secured with a secondary safety attachment, e.g. an appropriate catch net. This secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down if the main attachment fails.

When rigging, derigging or servicing the device staying in the area below the installation place, on bridges, under high working places and other endangered areas is forbidden.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another time.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert after every four year in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by a skilled person once a year.

Procedure:

The device should be installed outside areas where persons may walk by or be seated.

IMPORTANT! OVERHEAD RIGGING REQUIRES EXTENSIVE EXPERIENCE, including (but not limited to) calculating working load limits, installation material being used, and periodic safety inspection of all installation material and the device. If you lack these qualifications, do not attempt the installation yourself, but instead use a professional structural rigger. Improper installation can result in bodily injury and or damage to property.

The device has to be installed out of the reach of people.

If the device shall be lowered from the ceiling or high joists, professional trussing systems have to be used. The device must never be fixed swinging freely in the room.

Caution: Devices in hanging installations may cause severe injuries when crashing down! If you have doubts concerning the safety of a possible installation, do NOT install the device!



DANGER OF FIRE!

When installing the device, make sure there is no highly-inflammable material (decoration articles, etc.) within a distance of min. 0.5 m.

Mount the device to your trussing system using an appropriate clamp.

For overhead use, always install an appropriate safety bond.

You must only use safety bonds and quick links complying with DIN 56927, shackles complying with DIN EN 1677-1 and BGV C1 carbines. The safety bonds, quick links, shackles and the carbines must be sufficiently dimensioned and used correctly in accordance with the latest industrial safety regulations (e. g. BGV C1, BGI 810-3).

Please note: for overhead rigging in public or industrial areas, a series of safety instructions have to be followed that this manual can only give in part. The operator must therefore inform himself on the current safety instructions and consider them.

The manufacturer cannot be made liable for damages caused by incorrect installations or insufficient safety precautions!

Install the safety bond by inserting the quick link of the safety bond through the attachment eyelet on the rear of the device and pull the safety bond over the trussing system or a safe fixation spot. Insert the end in the quick link and tighten the fixation screw.

The maximum drop distance must never exceed 20 cm.

A safety bond which already held the strain of a crash or which is defective must not be used again.

Adjust the desired inclination-angle via the mounting-bracket and tighten the fixation screws.



DANGER TO LIFE!

Before taking into operation for the first time, the installation has to be approved by an expert!

DMX512 control



The wires must not come into contact with each other, otherwise the devices will not work at all, or will not work properly.



Please note, the starting address depends upon which controller is being used.



Only use a DMX-cable and 3-pin XLR-plugs and connectors in order to connect the controller with the fixture or one fixture with another.

Occupation of the XLR-connection:

DMX-output
XLR mounting-socket:



1: Ground
2: Signal (-)
3: Signal (+)

DMX-input
XLR mounting-plug:



1: Ground
2: Signal (-)
3: Signal (+)

If you are using controllers with this occupation, you can connect the DMX output of the controller directly with the DMX input of the first device in the DMX chain. If you wish to connect DMX controllers with other XLR outputs, you need to use adapter cables.

Building a serial DMX chain:

Connect the DMX output of the first device in the DMX chain with the DMX input of the next device. Always connect one output with the input of the next device until all devices are connected. Not suitable as signal splitter!

Caution: At the last fixture, the DMX cable has to be terminated. Plug the terminator with a 120 Ω resistor between Signal (-) and Signal (+) in the DMX output of the last fixture.

Master/Slave operation

The master/slave operation enables that several devices can be synchronized and controlled by one master device. On the rear panel of the device you can find an XLR jack and an XLR plug, which can be used for connecting several devices.

Choose the device which is to control the effects. This device then works as master device and controls all other slave devices, which are to be connected to the master device via a DMX-cable. Connect the OUT jack with the IN plug of the next device.

Set the desired effect for the master-device, as described in chapter Control Board. Set the DMX address 001 for all slave-devices.

Connection with the mains

Connect the device to the mains with the enclosed power supply cable.

The occupation of the connection-cables is as follows:

Cable	Pin	International
Brown	Live	L
Blue	Neutral	N
Yellow/Green	Earth	

The earth has to be connected!

If the device will be directly connected with the local power supply network, a disconnection switch with a minimum opening of 3 mm at every pole has to be included in the permanent electrical installation.

The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with the IEC-standards. The electric installation must be equipped with a Residual Current Device (RCD) with a maximum fault current of 30 mA.

Lighting effects must not be connected to dimming-packs.

The device is equipped with a lockable power input connector. Plug in the power cord and turn it to the right until it locks. Plug the power cord into a grounded electrical outlet that matches the rated voltage of the machine.

Connection between devices

On the rear panel, there is a socket (Power Out). Connect the output with the mains input of the next fixture until all fixtures are connected.

Please note: A maximum of 8 devices may be linked together. After every 8 devices, the fixtures must have a renewed connection with the power mains.

OPERATION

After you connected the spot to the mains, the FUTURELIGHT PRO Slim PAR-7 Hypno HCL starts running. The display lights up and you can choose the desired mode via the buttons MENU, ENTER, UP and DOWN. The device has two operating modes. It can be operated in stand-alone or in DMX-controlled mode.

Stand-alone mode

In the stand-alone mode, the FUTURELIGHT PRO Slim PAR-7 Hypno HCL can be used without controller. Disconnect the FUTURELIGHT PRO Slim PAR-7 Hypno HCL from the controller.

Control Board

The Control Board offers several features: you can simply set the starting address or run the pre-programmed program.

Browse through the menu by pressing Menu. You can change the selection by pressing Up or Down. Press Enter in order to confirm. You can leave every mode by pressing Menu. The functions provided are described in the following sections.

Menu	Sub menu	Function
Addr	A001-512	DMX address setting
AUto	AU1-AU8	Internal programs 1-8
Sond	SU1 – SU2 S 1 – S99	Sound controlled programs 1-2 Microphone sensitivity, increasing (2 x Enter)
hAnd	CH01-CH16	Manual settings of the functions CH-01-CH16 corresponding to the 16 channel DMX mode
ChAn	11CH/16CH/28CH	Setting DMX channel mode

DMX-Mode

The device has three different DMX channel modes. The Control Board allows you, as described above, to assign the DMX channel mode.

Addressing

Press the MENU-button until the display shows **Addr**. You can now set the desired address via the UP or DOWN buttons. Press ENTER to confirm. The Control Board allows you to assign the DMX fixture address, which is defined as the first channel from which the FUTURELIGHT PRO Slim PAR-7 Hypno HCL will respond to the controller.

Controlling:

After having addressed the PRO Slim PAR-7 Hypno HCL, you may now start operating it via your lighting controller. Every DMX-channel has a different occupation with different features.

If you set, for example, the address in the 28 channel mode to channel 29, the device will use the channels 29 to 56 for control.

Please, be sure that you don't have any overlapping channels in order to control each FUTURELIGHT PRO Slim PAR-7 Hypno HCL correctly and independently from any other fixture on the DMX-chain.

If several PRO Slim PAR-7 Hypno HCL are addressed similarly, they will work synchronically.

Note:


After switching on, the device will automatically detect whether DMX 512 data is received or not. If there is data received at the DMX-input, the display will show a blinking dot. If there is no data received at the DMX-input, the display will not show a blinking dot.

This situation can occur if:

- the XLR plug (cable with DMX signal from controller) is not connected with the input of the device.
- the controller is switched off or defective, if the cable or connector is defective or the signal wires are swap in the input connector.

Please see the following DMX protocol graphic for the respective channel values.

The LEDs of the device are arranged in the following order (see graphic) and can be individually controlled with the following DMX-protocol.

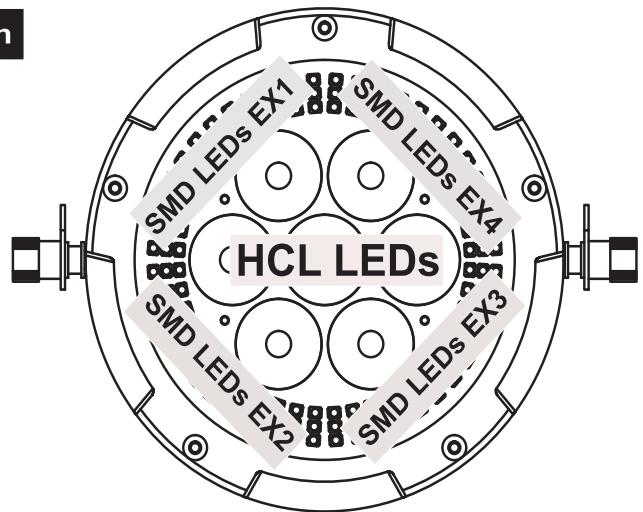

DMX-protocol

Channel			Decimal	Hexad.	Percentage	S/F	Feature
16 CH	28 CH	11 CH					
1	1	10				Dimmer intensity - all LEDs	
			0	255	00 FF	0% 100%	F Gradual adjustment of the dimmer intensity from 0 to 100 %
2	2					Dimmer intensity - HCL LEDs	
			0	255	00 FF	0% 100%	F Gradual adjustment of the dimmer intensity from 0 to 100 %
3	3					Dimmer intensity - SMD LEDs	
			0	255	00 FF	0% 100%	F Gradual adjustment of the dimmer intensity from 0 to 100 %
4	4	11				Strobe	
			0	9	00 09	0% 4%	S No function
			10	200	0A C8	4% 78%	F Strobe-effect with increasing speed
			201	239	C9 EF	79% 94%	F Random strobe-effect with increasing speed
			240	255	F0 FF	94% 100%	S No function
5	5					Internal programs, sound - HCL LEDs	
			0	31	00 1F	0% 12%	S No function
			32	63	20 3F	13% 25%	F Internal program 1 with increasing speed
			64	95	40 5F	25% 37%	F Internal program 2 with increasing speed
			96	127	60 7F	38% 50%	F Internal program 3 with increasing speed
			128	159	80 9F	50% 62%	F Internal program 4 with increasing speed
			160	191	A0 BF	63% 75%	F Internal program 5 with increasing speed
			192	223	C0 DF	75% 87%	F Internal program 6 with increasing speed
			224	255	E0 FF	88% 100%	F Sound control with increasing microphone sensitivity
6	6					Internal programs, sound - SMD LEDs	
			0	31	00 1F	0% 12%	S No function
			32	63	20 3F	13% 25%	F Internal program 1 with increasing speed
			64	95	40 5F	25% 37%	F Internal program 2 with increasing speed
			96	127	60 7F	38% 50%	F Internal program 3 with increasing speed
			128	159	80 9F	50% 62%	F Internal program 4 with increasing speed
			160	191	A0 BF	63% 75%	F Internal program 5 with increasing speed
			192	223	C0 DF	75% 87%	F Internal program 6 with increasing speed
			224	255	E0 FF	88% 100%	F Internal program 7 with increasing speed
7	7	1				Red - HCL LEDs	
			0	255	00 FF	0% 100%	F Gradual adjustment of the intensity from 0 to 100 %
8	8	2				Green - HCL LEDs	
			0	255	00 FF	0% 100%	F Gradual adjustment of the intensity from 0 to 100 %

9	9	3							Blue - HCL LEDs	
			0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the intensity from 0 to 100 %
10	10	4							White - HCL LEDs	
			0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the intensity from 0 to 100 %
11	11	5							Amber - HCL LEDs	
			0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the intensity from 0 to 100 %
12	12	6							UV - HCL LEDs	
			0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the intensity from 0 to 100 %
13	13								Color changes and presets – SMD LEDs EX1	
			0	9	00	09	0%	4%	S	No function
			10	29	0A	1D	4%	11%	F	RED increasing / GREEN 0% / BLUE 0%
			30	49	1E	31	12%	19%	F	RED 100% / GREEN increasing / BLUE 0%
			50	69	32	45	20%	27%	F	RED decreasing / GREEN 100% / BLUE 0%
			70	89	46	59	27%	35%	F	RED 0% / GREEN 100% / BLUE increasing
			90	109	5A	6D	35%	43%	F	RED 0% / GREEN decreasing / BLUE 100%
			110	129	6E	81	43%	51%	F	RED increasing / GREEN 0% / BLUE 100%
			130	149	82	95	51%	58%	F	RED 100% / GREEN 0% / BLUE decreasing
			150	169	96	A9	59%	66%	F	RED 100% / GREEN increasing / BLUE increasing
			170	189	AA	BD	67%	74%	F	RED decreasing / GREEN decreasing / BLUE 100%
			190	209	BE	D1	75%	82%	S	RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100%
			210	229	D2	E5	82%	90%	S	WHITE 1: 3500 K
			230	249	E6	F9	90%	98%	S	WHITE 2: 6500 K
			250	255	FA	FF	98%	100%	S	WHITE 3: 11000 K
14	14								Color changes and presets – SMD LEDs EX2	
			0	9	00	09	0%	4%	S	No function
			10	29	0A	1D	4%	11%	F	RED increasing / GREEN 0% / BLUE 0%
			30	49	1E	31	12%	19%	F	RED 100% / GREEN increasing / BLUE 0%
			50	69	32	45	20%	27%	F	RED decreasing / GREEN 100% / BLUE 0%
			70	89	46	59	27%	35%	F	RED 0% / GREEN 100% / BLUE increasing
			90	109	5A	6D	35%	43%	F	RED 0% / GREEN decreasing / BLUE 100%
			110	129	6E	81	43%	51%	F	RED increasing / GREEN 0% / BLUE 100%
			130	149	82	95	51%	58%	F	RED 100% / GREEN 0% / BLUE decreasing
			150	169	96	A9	59%	66%	F	RED 100% / GREEN increasing / BLUE increasing
			170	189	AA	BD	67%	74%	F	RED decreasing / GREEN decreasing / BLUE 100%
			190	209	BE	D1	75%	82%	S	RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100%
			210	229	D2	E5	82%	90%	S	WHITE 1: 3500 K
			230	249	E6	F9	90%	98%	S	WHITE 2: 6500 K
			250	255	FA	FF	98%	100%	S	WHITE 3: 11000 K

								Color changes and presets – SMD LEDs EX3	
15	15	0	9	00	09	0%	4%	S	No function
		10	29	0A	1D	4%	11%	F	RED increasing / GREEN 0% / BLUE 0%
		30	49	1E	31	12%	19%	F	RED 100% / GREEN increasing / BLUE 0%
		50	69	32	45	20%	27%	F	RED decreasing / GREEN 100% / BLUE 0%
		70	89	46	59	27%	35%	F	RED 0% / GREEN 100% / BLUE increasing
		90	109	5A	6D	35%	43%	F	RED 0% / GREEN decreasing / BLUE 100%
		110	129	6E	81	43%	51%	F	RED increasing / GREEN 0% / BLUE 100%
		130	149	82	95	51%	58%	F	RED 100% / GREEN 0% / BLUE decreasing
		150	169	96	A9	59%	66%	F	RED 100% / GREEN increasing / BLUE increasing
		170	189	AA	BD	67%	74%	F	RED decreasing / GREEN decreasing / BLUE 100%
		190	209	BE	D1	75%	82%	S	RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100%
		210	229	D2	E5	82%	90%	S	WHITE 1: 3500 K
		230	249	E6	F9	90%	98%	S	WHITE 2: 6500 K
		250	255	FA	FF	98%	100%	S	WHITE 3: 11000 K
								Color changes and presets – SMD LEDs EX4	
16	16	0	9	00	09	0%	4%	S	No function
		10	29	0A	1D	4%	11%	F	RED increasing / GREEN 0% / BLUE 0%
		30	49	1E	31	12%	19%	F	RED 100% / GREEN increasing / BLUE 0%
		50	69	32	45	20%	27%	F	RED decreasing / GREEN 100% / BLUE 0%
		70	89	46	59	27%	35%	F	RED 0% / GREEN 100% / BLUE increasing
		90	109	5A	6D	35%	43%	F	RED 0% / GREEN decreasing / BLUE 100%
		110	129	6E	81	43%	51%	F	RED increasing / GREEN 0% / BLUE 100%
		130	149	82	95	51%	58%	F	RED 100% / GREEN 0% / BLUE decreasing
		150	169	96	A9	59%	66%	F	RED 100% / GREEN increasing / BLUE increasing
		170	189	AA	BD	67%	74%	F	RED decreasing / GREEN decreasing / BLUE 100%
		190	209	BE	D1	75%	82%	S	RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100%
		210	229	D2	E5	82%	90%	S	WHITE 1: 3500 K
		230	249	E6	F9	90%	98%	S	WHITE 2: 6500 K
		250	255	FA	FF	98%	100%	S	WHITE 3: 11000 K
17						Red - SMD LEDs EX1			
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the intensity from 0 to 100 %
18						Green - SMD LEDs EX1			
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the intensity from 0 to 100 %
19						Blue - SMD LEDs EX1			
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the intensity from 0 to 100 %
20						Red - SMD LEDs EX2			
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the intensity from 0 to 100 %

	21								Green - SMD LEDs EX2	
	21		0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the intensity from 0 to 100 %
	22						Blue - SMD LEDs EX2			
	22		0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the intensity from 0 to 100 %
	23						Red - SMD LEDs EX3			
	23		0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the intensity from 0 to 100 %
	24						Green - SMD LEDs EX3			
	24		0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the intensity from 0 to 100 %
	25						Blue - SMD LEDs EX3			
	25		0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the intensity from 0 to 100 %
	26						Red - SMD LEDs EX4			
	26		0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the intensity from 0 to 100 %
	27						Green - SMD LEDs EX4			
	27		0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the intensity from 0 to 100 %
	28						Blue - SMD LEDs EX4			
	28		0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the intensity from 0 to 100 %
		7					Red - SMD LEDs EX1-EX4			
		7	0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the intensity from 0 to 100 %
		8					Green - SMD LEDs EX1-EX4			
		8	0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the intensity from 0 to 100 %
		9					Blue - SMD LEDs EX1-EX4			
		9	0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the intensity from 0 to 100 %

CLEANING AND MAINTENANCE

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are inspected by an expert after every four years in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are inspected by a skilled person once a year.

The following points have to be considered during the inspection:

- 1) All screws used for installing the devices or parts of the device have to be tightly connected and must not be corroded.
- 2) There must not be any deformations on housings, fixations and installation spots (ceiling, suspension, trussing).
- 3) The electric power supply cables must not show any damages, material fatigue (e.g. porous cables) or sediments. Further instructions depending on the installation spot and usage have to be adhered by a skilled installer and any safety problems have to be removed.



DANGER TO LIFE!

Disconnect from mains before starting maintenance operation!

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a soft lint-free and moistened cloth. Never use alcohol or solvents!

There are no serviceable parts inside the device except for the fuse. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

Replacing the fuse

If the fine-wire fuse of the device fuses, only replace the fuse by a fuse of same type and rating.
Before replacing the fuse, unplug mains lead.

Procedure:


- Step 1:** Unscrew the fuseholder on the rearpanel with a fitting screwdriver from the housing (anti-clockwise).
- Step 2:** Remove the old fuse from the fuseholder.
- Step 3:** Install the new fuse in the fuseholder.
- Step 4:** Replace the fuseholder in the housing and fix it.

Should you need any spare parts, please use genuine parts. If the power supply cable of this device becomes damaged, it has to be replaced by a special power supply cable available at your dealer.

Should you have further questions, please contact your dealer.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Power consumption:	80 W
DMX control channels:	11/16/28
DMX512 connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	8 W HCL RGBAW+UV and SMD RGB
Number of LEDs:	7 x HCL und 144 x SMD
Beam angle (HCL):	20°
Dimensions (WxDxH):	287 x 126 x 300 mm
Weight:	4.5 kg
Maximum ambient temperature T_a :	45° C
Maximum housing temperature T_c (steady state):	60° C
Min. distance from flammable surfaces:	0.5 m
Min. distance to lighted object:	0.1 m
Fuse:	F 2 A, 250 V
Accessory:	
EUROLITE TPC-10 Coupler, silver	No. 59006856
EUROLITE TPC-10 Coupler, black	No. 59006858
EUROLITE Safety Bond A 4x1000mm up to 15kg silver	No. 58010320
EUROLITE Safety Bond A 4x1000mm up to 15kg black	No. 58010344
EUROLITE DMX cable XLR 3pin 3m bk	No. 3022785H
PSSO DMX cable XLR 3pin 3m bk Neutrik	No. 30227810
SOMMER CABLE DMX cable XLR 3pin 3m bk Hicon	No. 30307457
SOMMER CABLE DMX cable XLR 3pin 3m bk Neutrik	No. 3030746Z
PSSO PowerCon Connection Cable 3x1.5 3m	No. 3023503R
PSSO Combi Cable DMX PowerCon/XLR 5m	No. 30227801

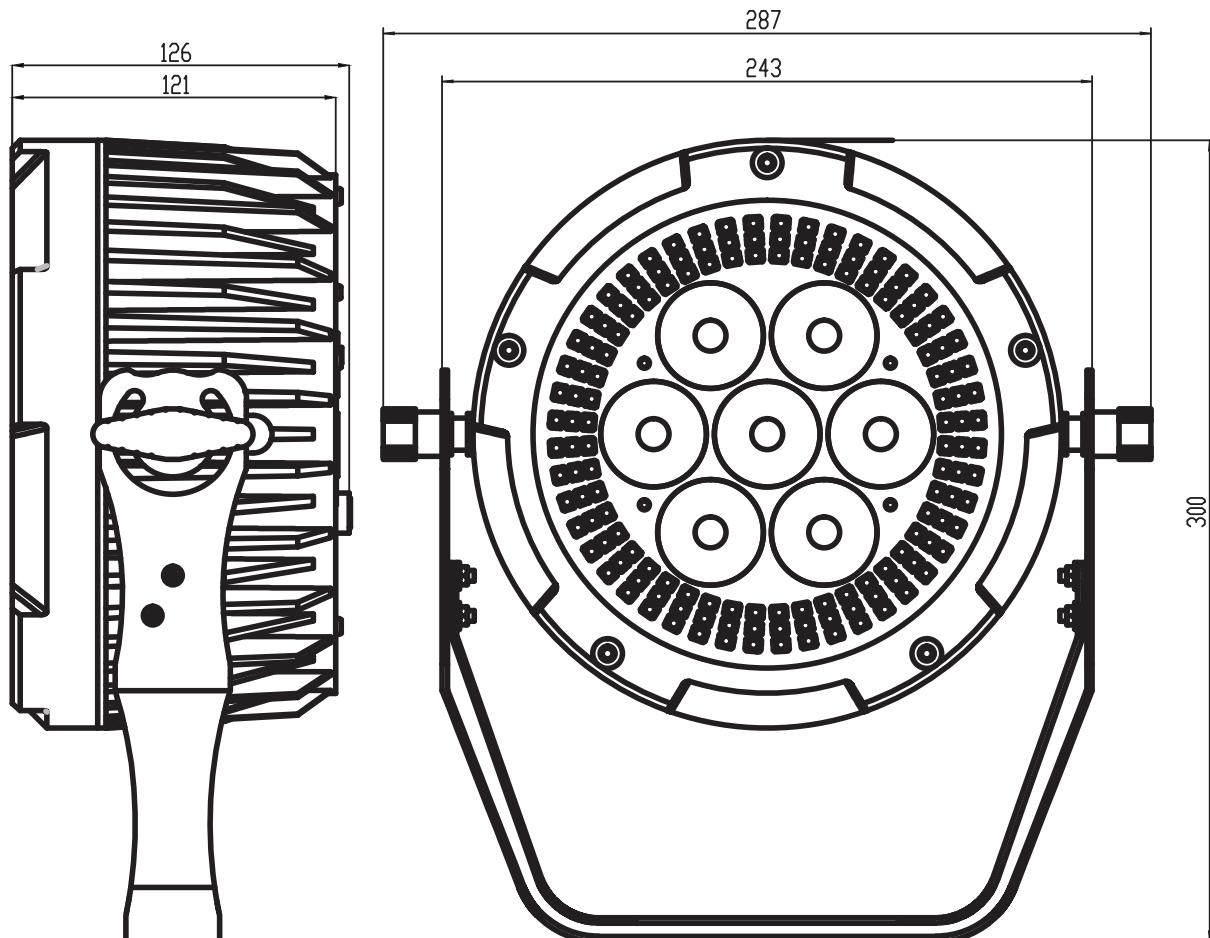

Please note: Every information is subject to change without prior notice. 28.06.2017 ©